



Guía del Usuario

Samsung
GALAXY™ STRATOSPHERE™ II

Samsung GALAXY[™] STRATOSPHERE[™] II

A N D R O I D S M A R T P H O N E

Manual del usuario

**Por favor lea este manual antes de usar el teléfono
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL

PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO. SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO CON LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos Galaxy Tab™. [101212]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.
Plano, TX 75074
Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

<http://www.samsung.com>

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: www.samsung.com/us/support

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG..

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

microSD™, microSDHC™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en la configuración de la licencia en Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal. Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro

Wi-Fi®, el logotipo Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

LTE es una marca comercial registrada de ETSI.

Google, Google Play y las demás marcas son marcas comerciales de Google, Inc.

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC ("Samsung"). Samsung, Galaxy S y Super AMOLED son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. y/o de sus entidades relacionadas. Todos los nombres de marca y de producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del teléfono pudiera variar.

© Verizon Wireless. Verizon Wireless y los logotipos de Verizon Wireless son marcas comerciales de Verizon Trademark Services LLC. Todos los nombres de compañías, marcas comerciales, logotipos y derechos de autor que no son propiedad de Verizon Wireless son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Sección 1: Para comenzar6

Explicación de este Manual del usuario	6
Tarjeta SIM	7
Batería	9
Encendido y apagado del teléfono	12
Asistente de configuración	12
Ayuda	12
Su número de teléfono	12
Su cuenta de Google	13
Su cuenta de Samsung	13
Buzón de voz	13
Modo TTY	13
Administrador de tareas	14
Tarjeta de memoria	14
Cómo asegurar el teléfono	15

Sección 2: Explicación del teléfono17

Características	17
Vista delantera (cerrado)	18
Vista frontal (abierto)	19

Vistas laterales	20
Vista trasera	21
Pantalla	22
Inicio, pantalla de	23
Indicador de pantalla (LED)	24
Navegación	24
Notificaciones	26
Barra de estado	27
Aplicaciones y widgets	30
Carpetas	31
Fondo de pantalla	32
Introducción de texto	32

Sección 3: Contactos y cuentas37

Cuentas	37
Contactos	39
Marcaciones rápidas	49

Sección 4: Llamadas50

Realización de llamadas	50
Llamadas multipartitas	52

Contestación de llamadas	53	Cámara	74
Finalización de una llamada	54	Reloj	78
Llamadas recientes	54	Color	78
Ajustes de llamadas	56	Contactos	79
Sección 5: Mensajería	60	Descargas	79
Tipos de mensajes	60	Correo electrónico	79
Mensajería de texto y multimedia	61	Galería	79
Alertas de emergencia	64	Gmail	81
Correo electrónico	65	Google+	81
Gmail	67	Ayuda	81
Buzón de voz	68	IMDb	81
Google Talk	69	Internet	82
Google+ Messenger	69	Latitude	83
Sección 6: Aplicaciones	70	Let's Golf 3	83
Administración de aplicaciones	70	Local	84
Amazon	72	Maps	84
Amazon Kindle	72	Media Hub	85
Amazon MP3	72	Notas	85
Aplicaciones	72	Mensajería	85
Audible	72	Messenger	85
Calculadora	72	Mobile Hotspot	86
Calendario	73	Reproductor de música	86

Mis archivos	88
My Verizon Mobile	89
Navigation	89
NFL Mobile	89
Teléfono	89
Plants vs Zombies	89
Play Books	90
Play Magazines	90
Play Films	90
Reproducir la música	90
Play Store	91
Quickoffice	91
Voz S	91
Buscar	92
Configuración	92
Asistente de configuración	92
Slacker Radio	92
Talk	93
V CAST Tones	93
Verizon Video	93
Reproductor de video	94
Grabadora de voz	95

Buzón de voz	95
VPN Client	95
VZ Navigator	95
YouTube	96
Zappos	96

Sección 7: Conexiones97

Wi-Fi	97
Wi-Fi Directo	99
Mobile Hotspot	100
Bluetooth	101
VPN	103
Anclaje a red	104
NFC y Beaming	105
S Beam	105
Dispositivos cercanos	106
Conexión a una computadora	107

Sección 8: Configuración109

Acceso a la configuración	109
Wi-Fi	109
Mobile Hotspot	111
Bluetooth	113
Uso de datos	114

Más configuraciones de conexiones inalámbricas y red	115
Sonido	121
Pantalla	125
Fondo de pantalla	127
Indicador de pantalla (LED)	127
Movimiento	128
Ahorro de energía	129
Almacenamiento	129
Batería	130
Administrador de aplicaciones	131
Configuración USB	131
Cuentas y sincronización	132
Backup Assistant Plus	133
Servicios de ubicación	133
Seguridad	136
Idioma e introducción	142
Realizar copia de seguridad y restablecer ..	147
Accesorio	148
Fecha y hora	149
Accesibilidad	149
Opciones de desarrollador	153

Acerca del dispositivo	155
Sección 9: Información de salud y seguridad	156
Exposición a señales de radiofrecuencia (RF) ..	156
Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)	161
Parte 15 de la FCC - Información para el usuario	162
Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)	163
Hábitos inteligentes al conducir	163
Uso de la batería y seguridad	164
Productos móviles de Samsung y reciclaje ..	166
Cargador de viaje certificado por UL	167
Pantalla y pantalla táctil	168
GPS y AGPS	168
Llamadas de emergencia	169
Cuidado y mantenimiento	170
Escuchar con responsabilidad	171
Entorno de funcionamiento	173

Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos	175
Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil	177
Precauciones y aviso de la FCC	177
Otra información importante sobre la seguridad	178
Sección 10: Información de la garantía .180	
Garantía limitada estándar	180
Acuerdo de licencia del usuario final para el software	185
Índice	193

Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a usar en seguida el teléfono.

Explicación de este Manual del usuario

Las secciones de este manual siguen, por lo general, las funciones del teléfono. A partir de la página 193 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 156 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de usar el teléfono.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, todas las instrucciones en este manual suponen que está empezando desde la pantalla de inicio. Para ir a la pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el teléfono. Para obtener más información, consulte *“Cómo asegurar el teléfono”* en la página 15.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y pueden variar respecto de los de su teléfono, dependiendo de la versión de software instalada en el teléfono y de los cambios que haya realizado en los ajustes del teléfono.

A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el teléfono desbloqueado, en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales pueden ser diferentes, dependiendo de la versión del software del teléfono y de cualquier cambio realizado en los ajustes del teléfono.


Texto especial

En este manual, algunas partes del texto están separadas del resto. Ese texto tiene como fin destacar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y mucho más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- **Notas:** brinda información adicional sobre el tema explicado.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- **Importante:** brinda información acerca del tema explicado que pudiera afectar el desempeño.
- **Aviso:** brinda información que ayuda a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o incluso daños al teléfono.

Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el teléfono, incluyendo estas convenciones:

- Las flechas representan la secuencia de las selecciones en los procedimientos. Por ejemplo:
Desde la pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** → **Wi-Fi**.



Muchas configuraciones usan una acción de Activar/Desactivar. Toque ON/OFF para activar o desactivar una configuración. Este gráfico se usa para representar la opción ON/OFF (Activar/Desactivar).

Tarjeta SIM

El teléfono usa una SIM (módulo de identificación del suscriptor) 4G LTE. La SIM 4G LTE es una tarjeta rectangular de plástico que guarda el número de su teléfono, información sobre su servicio móvil y otra información como mensajes y contactos.

Si compró el teléfono en una tienda de Verizon Wireless, la tarjeta SIM ya está activada y lista para usarse. Si ordenó un nuevo teléfono, es posible que necesite activar la tarjeta antes de usarla. Para obtener más información sobre cómo activar la tarjeta SIM, visite:

<http://www.verizonwireless.com/4GSIM>.

¡Precaución! Apague el teléfono antes de instalar o extraer la tarjeta SIM. Tenga cuidado de no doblar ni rayar la tarjeta SIM. Tenga cuidado al manipular, instalar o extraer la tarjeta SIM, y evite exponer la tarjeta SIM a electricidad estática, agua o suciedad. Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Instalación de la tarjeta SIM 4G LTE

La tarjeta SIM está instalada bajo la tapa de la batería y debe permanecer en el dispositivo mientras se usa.

1. Apague el teléfono. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear** para visualizar **Opciones de dispositivo**, después seleccione **Apagar**.
2. Retire la tapa de la batería, después extraiga la batería.
3. Introduzca con cuidado la tarjeta SIM 4G LTE en la ranura, con el logotipo de Verizon Wireless hacia arriba
4. Instale la batería y la tapa de la batería.



Extracción de la tarjeta SIM 4G LTE

1. Apague el teléfono. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear** para visualizar **Opciones de dispositivo**, después seleccione **Apagar**.
2. Retire la tapa de la batería, después extraiga la batería.
3. Saque con cuidado la tarjeta SIM 4G LTE de la ranura.
4. Instale la batería y la tapa de la batería.

Batería

El teléfono se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. Con el teléfono se incluye un cargador de pared/USB (unidad cargadora y cable USB) para cargar la batería.

La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez. Una batería completamente descargada tarda hasta 4 horas en cargarse. Después de la primera carga, puede usar el teléfono mientras está cargándose.


¡Advertencia! Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

Baterías no compatibles

Usar una batería no aprobada podría dañar el teléfono.

Los teléfonos de Samsung no funcionan con baterías no aprobadas. Los accesorios de carga de Samsung, como el cargador de pared/USB, sólo cargarán baterías aprobadas.

Indicador de carga de la batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Antes de que la batería esté demasiado baja para funcionar, el ícono de batería vacía parpadeará y se escuchará un tono. Si continúa usando el teléfono sin cargarlo, éste se apagará.

Consejo: Para ajustes que puede configurar con objeto de prolongar la duración de la batería, consulte *“Ahorro de energía”* en la página 129.

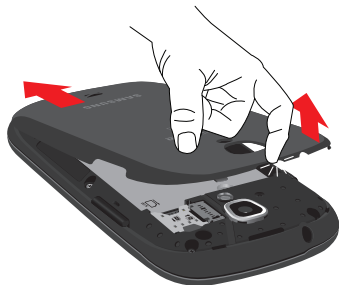
Para información sobre qué está consumiendo energía de la batería, consulte *“Batería”* en la página 130.

Tapa de la batería

La batería está instalada debajo de una tapa removible, en la parte trasera del teléfono.

Cómo quitar la tapa de la batería

- Levante la tapa usando la muesca proporcionada, mientras la separa del teléfono.



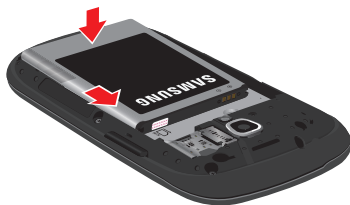
Instalación de la tapa de la batería

- Alinee la tapa y presiónela firmemente hasta acomodarla en su lugar, verificando que se cierre a presión de forma segura.

Instalación y extracción de la batería

Instalación de la batería

1. Quite la tapa de la batería.
2. Inserte la batería en el teléfono, alineando los contactos dorados de la batería con los del teléfono.
3. Vuelva a instalar la tapa de la batería.



Extracción de la batería

1. Quite la tapa de la batería.
2. Use la ranura para levantar la batería y extraerla.
3. Vuelva a instalar la tapa de la batería.

Carga de la batería

El teléfono viene con un cargador de pared/USB (unidad cargadora y cable USB) para cargar el teléfono desde cualquier tomacorriente de 110/220 VCA.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez. Después de la primera carga, puede usar el teléfono mientras está cargándose.

1. Conecte el cable USB al puerto USB/para accesorios.




2. Conecte el cable USB a la unidad de carga.

3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.
4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y desconecte el cable USB del teléfono.

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono


- Mantenga presionada la tecla  **encender-apagar/bloqueo** durante unos segundos, hasta que empiece la secuencia de encendido.

Mientras se enciende, el teléfono se conectará a la red local, después mostrará la pantalla de inicio y las notificaciones activas.



— Tecla encender-apagar/bloqueo



Apagado del teléfono

1. Mantenga presionada la tecla  **encender-apagar/bloqueo** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. En el menú Opciones del teléfono, seleccione **Apagar**, después siga las indicaciones.

Asistente de configuración



La primera vez que encienda el teléfono, el Asistente de configuración le indicará que lo personalice.

También puede tener acceso al Asistente de configuración en cualquier momento.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Asistente de configuración**.

Ayuda

Obtenga información acerca del uso de su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Ayuda**.

Su número de teléfono

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo** → **Estado**. Su número de teléfono aparecerá en **Mi número de teléfono**.

Su cuenta de Google

Su nuevo teléfono usa su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Talk y Google Play™ Store. Cuando encienda el teléfono por primera vez, configure una conexión con su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

Para crear una cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el teléfono, use  **Aplicaciones** → 

Configuración → **Cuentas y sincronización**. Para obtener más información, consulte *“Cuentas y sincronización”* en la página 132.

Su cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a aplicaciones Samsung en el teléfono, incluidas Media Hub.

Para crear una cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el teléfono, use  **Aplicaciones** → 



Configuración → **Cuentas y sincronización**. Para obtener más información, consulte *“Cuentas y sincronización”* en la página 132.

Buzón de voz

Todas las llamadas a su teléfono que no se contestan se envían al correo de voz, aunque el teléfono esté apagado, por lo que le convendría configurar el correo de voz y su saludo personal tan pronto como active el teléfono.

Para obtener más información, consulte *“Buzón de voz”* en la página 68.

Modo TTY

El teléfono es compatible con TTY, permitiéndole conectar un dispositivo TTY al conector para audífonos del teléfono. Antes de que pueda usar su teléfono con un dispositivo TTY, necesitará activar el Modo TTY en Configuración de llamadas, en  **Teléfono** →  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Modo TTY**.

Administrador de tareas

El teléfono puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas ejecutándose en segundo plano. Utilice el Administrador de tareas para ver qué aplicaciones se están ejecutando en el teléfono, para finalizar las aplicaciones en ejecución con objeto de prolongar la duración de la batería, desinstalar aplicaciones, y ver cómo utilizan la memoria las aplicaciones.

1. Desde cualquier pantalla, toque  **Recientes**, después seleccione **Administrador de tareas**.
2. Toque la ficha **Aplicaciones activas** para ver las aplicaciones que se estén ejecutando en el teléfono. Toque **Fin** o **Finalizar** para cerrar aplicaciones.
3. Toque la ficha **Descargado** para ver información acerca de aplicaciones que haya instalado en su teléfono. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del teléfono.
4. Toque la ficha **RAM** para ver la cantidad de RAM (memoria de acceso aleatorio) en uso. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos con objeto de aumentar la RAM disponible.
5. Toque la ficha **Almacenamiento** para obtener estadísticas del sistema y de la tarjeta SD.

6. Toque la ficha **Ayuda** para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería.

Consejo: Arrastre su dedo sobre las fichas para desplazarlas.

Tarjeta de memoria

El teléfono es compatible con tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ extraíbles, con una capacidad de hasta 32GB, para el almacenamiento de música, fotos y otros archivos.






¡Importante! Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desinstale siempre la tarjeta antes de extraerla del teléfono.

Instalación de una tarjeta de memoria

1. Quite la tapa de la batería.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento** → **Unmount SD card** (Desmontar tarjeta SD).
2. En la indicación, lea la advertencia y seleccione **OK** para continuar. Espere a que el icono  **Tarjeta SD desinstalada** aparezca en la barra de estado y en el panel de notificaciones.
3. Quite la tapa de la batería.
4. Presione suavemente la tarjeta de memoria, después suéltela para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.



5. Vuelva a colocar la tapa de la batería.



Cómo asegurar el teléfono

Use las funciones de seguridad del teléfono para protegerlo del uso no autorizado.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en la programación predeterminada y podrían variar de las correspondientes a su teléfono, dependiendo de la versión de software instalada en el teléfono y de los cambios que haya realizado a la programación.

A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el teléfono desbloqueado, en la pantalla de inicio.

Para ajustar un bloqueo de pantalla personal, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla**. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 136.

Para otros ajustes relacionados con la protección de su teléfono e información, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**. Para obtener más información, consulte “*Seguridad*” en la página 136.

Bloqueo del teléfono

- Por defecto, el teléfono se bloquea automáticamente cuando se apaga la pantalla.

– o bien –

Bloquee el teléfono presionando la tecla  **encender-apagar/bloqueo**.

Consejo: La característica de llamada de emergencia está disponible en la pantalla bloqueada, para permitir llamadas de emergencia mientras la pantalla está bloqueada.

Desbloqueo del teléfono

Desbloquee el teléfono usando una de las pantallas de desbloqueo predeterminado o, para mayor seguridad, use un PIN, contraseña o patrón personal para el bloqueo de pantalla

- Presione la tecla  **encender-apagar/bloqueo**, después toque y arrastre el dedo sobre la pantalla.

Sección 2: Explicación del teléfono

Características

- Pantalla táctil WVGA de 4 pulgadas y una resolución de 800x480
- Tecnología inalámbrica CDMA 1X/EV-DO Rev-A /LTE
- Plataforma Android® 4.0
- Aplicaciones de Google®, incluyendo Google Talk® y Gmail®
- Google Play™ Store, además de las aplicaciones precargadas
- Conexiones
 - Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n
 - Wi-Fi Directo
 - Zona portátil
 - Bluetooth 4.0
 - Anclaje a red
 - NFC, con S Beam
 - VPN
 - Dispositivos cercanos con DLNA
- Mensajería
 - Texto
 - Foto
 - Video
 - Voz
 - Correo electrónico
 - Gmail
 - Google Talk
 - Google+ Messenger
- Cámara/videocámara de 5 MP + cámara delantera de 1.3 MP
- DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium
- Altoparlante
- Apoyo para tarjetas de memoria microSD™ y microSDHC™ de hasta 32GB

Vista delantera (cerrado)



- **Indicador LED:** parpadea o se ilumina para informarle de alertas o condición del teléfono.
- **Auricular:** reproduce sonidos durante llamadas.
- **Sensores de proximidad y luz:** detectan la presencia de objetos cercanos a la pantalla de control, como cuando sostiene el teléfono al oído durante una llamada. Detectan luz ambiente para determinar el brillo de la pantalla cuando el ajuste Auto Brillo está habilitado y al tomar fotos con la cámara delantera.
- **Cámara delantera:** captura fotos y videos.
- **Atrás:** toque para regresar a la pantalla u opción anterior.
- **Inicio:** toque para que aparezca la pantalla de inicio.
- **Recientes:** toque para elegir de una lista de aplicaciones o pantallas recientes, o para iniciar el Administrador de tareas.
- **Menú:** toque para que aparezca un menú contextual de opciones para la pantalla actual.

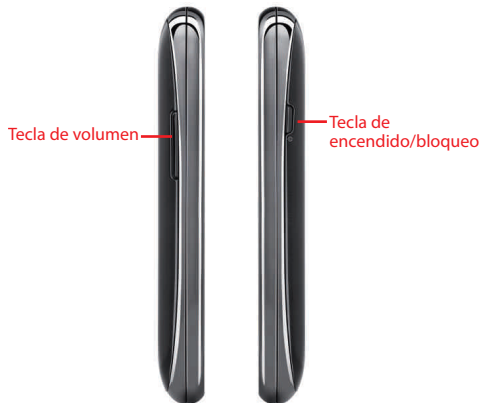
Vista frontal (abierto)



- **Función:** presione Fn, luego presione una tecla para introducir el carácter naranja en la tecla.
- **Buscar:** presione para iniciar Búsqueda de Google para buscar en la web.
- **Nuevo Mensaje:** presione para redactar un nuevo mensaje.
- **Web:** presione para iniciar Internet y explorar la web.
- **Teclas de dirección:** presiónelas hacia arriba, abajo, a la izquierda o la derecha para navegar por menús, o en pantallas. Desde la pantalla de inicio, presione las teclas de dirección derecha e izquierda para moverse entre paneles de la pantalla de inicio.

Nota: También puede usar las teclas Atrás, Inicio, Recientes y Menú en la parte frontal del teléfono con el teclado QWERTY.

Vistas laterales



- **Tecla de volumen:** desde la pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante una llamada o al reproducir multimedia, presione esta tecla para ajustar el volumen. Presiónela para silenciar el timbre de una llamada entrante.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltarla para encender o apagar el teléfono. Presiónela para bloquear el teléfono o para reactivar la pantalla y desbloquearla.

Vista trasera



- **Enchufe de auriculares de 3.5 mm:** conecte un juego de audífono-micrófono opcional o un equipo TTY (no se incluye).
- **Cámara de 5MP y flash:** capture imágenes o video.
- **Micrófono:** capture sonido durante una grabación, durante llamadas telefónicas y en videochat.
- **Altavoz:** reproduzca timbres, audio de llamadas en el modo de altavoz, música y otros sonidos.

Pantalla



- **Barra de estado:** presenta iconos que muestran el estado del teléfono y notificaciones.
- **Widgets:** son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. En forma predeterminada, estos widgets aparecen en la pantalla de inicio y además usted puede añadir sus favoritos. Para obtener más información sobre cómo adicionar widgets a la pantalla de inicio, consulte *“Aplicaciones y widgets”* en la página 30.
- **Atajos:** accesos directos a aplicaciones. En forma predeterminada, estos accesos directos aparecen en la pantalla de inicio y además usted puede añadir más accesos directos a sus aplicaciones favoritas. Para obtener más información sobre cómo adicionar aplicaciones a la pantalla de inicio, consulte *“Aplicaciones y widgets”* en la página 30.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el teléfono desbloqueado, en la pantalla de inicio. Todas las imágenes de pantalla en este manual son simuladas. Las pantallas reales pueden ser diferentes, dependiendo de la versión del software del teléfono y de cualquier cambio realizado en los ajustes del teléfono.

Inicio, pantalla de

La pantalla de inicio consiste de la página de inicio, más otras páginas que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio y así añadir accesos directos, widgets y carpetas.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a las páginas a la izquierda o a la derecha. Conforme se deslice, el indicador en la parte inferior de la pantalla mostrará su posición actual.


Personalización de la pantalla de inicio

Personalice la pantalla de inicio de acuerdo con sus preferencias.

- **Añadir aplicaciones y widgets:** para obtener más información, consulte *“Aplicaciones y widgets”* en la página 30.
- **Añadir carpetas:** para obtener más información, consulte *“Carpetas”* en la página 31.
- **Cambiar el fondo de pantalla:** para obtener más información, consulte *“Fondo de pantalla”* en la página 32.

Cómo añadir y quitar páginas de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio para incluir hasta siete páginas predeterminadas, y establecer el orden de las páginas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Editar**.
– o bien –

Toque sin soltar en la pantalla de inicio, después elija **Añadir a pantalla de inicio** → **Página**.

2. Toque y arrastre páginas para cambiar su orden, y use estos controles para configurar páginas:



Eliminar: toque sin soltar una página, después arrástrela hasta **Eliminar**.



Añadir: toque para añadir una página, hasta un total de siete.



Inicio: cuando se toca  **Inicio**, aparece la página con este icono.

Consejo: También puede “pellizcar” la pantalla para ver opciones para la edición de la pantalla de inicio.

Indicador de pantalla (LED)

El indicador LED, en la parte delantera del teléfono y arriba de la pantalla (consulte *“Vista delantera (cerrado)”* en la página 18), parpadea o se ilumina para mostrar alertas o el estado del teléfono.

- **Azul:**
 - Pulsa en azul multicolor cuando el teléfono se está encendiendo o apagando.
 - Parpadea en azul si no se contestó una llamada, llegó un mensaje o tiene otra notificación.
- **Rojo:**
 - Se ilumina en rojo cuando el teléfono está conectado a un cargador y se está cargando.
 - Parpadea en rojo cuando el teléfono está conectado a un cargador y hay un problema con la carga.
 - Parpadea en rojo cuando la carga de la batería está muy baja (el teléfono no está conectado a un cargador).
- **Verde:**
 - Parpadea en verde cuando el teléfono está conectado a un cargador y la batería está totalmente cargada.

Navegación

Tocar

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un icono de aplicación para abrir la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos mediante la acción de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Deslice el dedo por la pantalla. Por ejemplo:

- Desbloquear la pantalla.
- Para desplazarse por la pantalla de inicio o un menú.
- Combine tocar sin soltar y deslizar para arrastrar un elemento.

Pellizcar

Con dos dedos, “pellizque” la pantalla. Por ejemplo:

- Pellizque para disminuir las imágenes o pantallas.
- Separe los dedos para ampliar las imágenes o pantallas.

Movimiento

El teléfono reconoce movimientos, para permitirle navegar y acceder a funciones moviendo el teléfono en direcciones específicas.

Para usar movimientos, active la configuración Movimiento. Para obtener más información, consulte “Movimiento” en la página 128.

Levantar o girar

Levante el teléfono o voltee la pantalla hacia abajo en una superficie horizontal, como una mesa.

- **Llamada directa:** cuando está activado este ajuste, puede llevar el teléfono a su oído para llamar a un contacto que aparece en Mensajes, Contactos o Reciente.
- **Alerta inteligente:** cuando está activado este ajuste, el teléfono le notificará automáticamente que tiene alertas y llamadas perdidas que ocurrieron cuando el teléfono estaba inactivo.
- **Girar para silenciar o pausar:** cuando está activado este ajuste, voltear la pantalla del teléfono silencia automáticamente los timbres de llamadas entrantes y los sonidos de alertas.

Pulse dos veces hacia arriba

Pulse rápidamente dos veces en la parte superior del teléfono.

- **Pulse dos veces hacia arriba:** cuando está activado este ajuste, pulsar dos veces en la parte superior del teléfono le lleva al principio de una lista.

Inclinar

Toque sin soltar con los pulgares en la pantalla, después incline el teléfono hacia adelante y hacia atrás para acercar o alejar la imagen en pantalla.

- **Inclinar para ampliar:** cuando está activado este ajuste, inclinar el teléfono mientras está en Galería o en Internet causa que la pantalla se acerque o se aleje.

Mover horizontalmente

Toque sin soltar la pantalla, después mueva el teléfono en un movimiento de lado a lado.

- **Paneo para mover el icono:** cuando está activado este ajuste, mover el teléfono de un lado a otro (paneo) mueve un icono resaltado a una nueva ubicación en la pantalla de inicio.
- **Desplazar para explorar imagen:** cuando está activado este ajuste, mover el teléfono de un lado a otro (paneo) mientras ve una imagen mueve el punto central de la imagen.

Sacudir

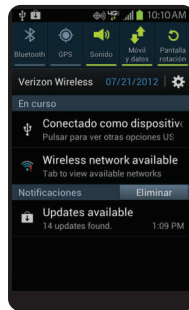
Sacuda su teléfono para buscar dispositivos cercanos, como dispositivos Bluetooth, Kies air u otros a los cuales conectar su teléfono para compartir archivos.

- **Sacudir para actualizar:** Cuando este ajuste está activado y se sacude el teléfono, el mismo comienza una búsqueda de dispositivos cercanos para compartir.

Notificaciones

Notificaciones ofrece información sobre conexiones, alertas y otros elementos.

- Arrastre el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.




Reloj mundial

Mientras ve Notificaciones, toque la hora en la barra de estado para ver un reloj mundial. Añada ciudades al reloj para ver la hora en distintas zonas horarias alrededor del mundo.

Uso de Notificaciones

Mientras se visualiza Notificaciones, use estas opciones:

- Toque una notificación para iniciar la aplicación o característica.
- **Borrar:** toque para borrar todas las notificaciones.
- **Configuración:** controla configuraciones populares. Deslice su dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para tener acceso a todas las configuraciones.
 - Toque  para ir a **Configuración**. Para obtener más información, consulte *“Configuración”* en la página 109.
 - **Bluetooth:** active o desactive el Bluetooth. Para obtener más información, consulte *“Ajustes de Bluetooth”* en la página 114.
 - **GPS:** active o desactive los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte *“Servicios GPS autónomos”* en la página 135.
 - **Sonido:** cambie entre sus ajustes de sonido y los dos perfiles silenciosos, Silencio y Vibrar. Para obtener más información, consulte *“Modo silencio”* en la página 121.
 - **Datos móviles:** active o desactive el acceso del teléfono a la red de datos móviles. Para obtener más información, consulte *“Redes móviles”* en la página 116.
 - **Girar pantalla automáticamente:** active o desactive el ajuste Girar pantalla automáticamente para controlar si la pantalla se actualizará automáticamente cuando gire el teléfono.

- **Ahorro de energía:** active o desactive al modo de ahorro de energía. Para obtener más información, consulte *“Ahorro de energía”* en la página 129.
- **Fuera de línea:** encienda o apague el perfil fuera de línea. Para obtener más información, consulte *“Modo avión”* en la página 115.
- **Modo de conducción:** active o desactive el perfil de manejo para tener notificaciones lectura. Para obtener más información, consulte *“Salida de texto a voz”* en la página 146.
- **Sincronizar:** active o desactive la sincronización con sus cuentas.

Barra de estado

La barra de estado muestra el estado de la red y de la batería, así como otros detalles, incluyendo estos iconos.



Perfil fuera de línea activo: todas las comunicaciones inalámbricas están inhabilitadas. Consulte *“Modo avión”* en la página 115.



Conectado mediante USB: el teléfono está conectado a una computadora mediante un cable USB. Para obtener más información sobre cómo transferir datos entre su teléfono y una computadora, consulte *“Transferencia de datos”* en la página 107.



Llamada de voz: indica que hay una llamada de voz en curso.



Altoparlante: el altoparlante está habilitado.



Llamada perdida: aparece cuando se perdió una llamada.



Silencio: el volumen de voz o de reproducción está silenciado.



Nivel de la batería: se muestra aquí completamente cargada.



Carga de la batería: la batería se está cargando.



Alimentación del dispositivo crítica: a la batería le queda muy poca carga. Cárguela de inmediato.



Sólo GPS E911: la ubicación E911 está activa (no se puede apagar). Consulte “E911” en la página 134.



Ubicación GPS activa: uno o más servicios de ubicación de GPS están activos. Consulte “Servicios de ubicación” en la página 133.



Falta la SIM: no está instalada la SIM.



No hay red: no se cuenta con una red móvil.



Conexión 3G: el teléfono está activo en un sistema 3G. Las flechas cambian a un color cuando se están transfiriendo datos.



Conexión 4G LTE: el teléfono está activo en un sistema 4G LTE. Las flechas cambian a un color cuando se están transfiriendo datos.



Potencia de la señal: potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Potencia de la señal en itinerancia (roaming), abierta: potencia de la señal actual, cuando el teléfono está en itinerancia. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Potencia de la señal en itinerancia (roaming), CDMA: potencia de la señal actual, cuando el teléfono está en itinerancia en redes CDMA. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Wi-Fi activo: Wi-Fi está activado y conectado a una red Wi-Fi. Entre más franjas hay, más fuerte es la señal. Las flechas cambian a un color cuando se están transfiriendo datos. Para obtener más información sobre cómo configurar Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 97.



Acción de Wi-Fi requerida: se necesita acción para conectarse a una red Wi-Fi. Para obtener más información sobre cómo configurar Wi-Fi, consulte *“Wi-Fi”* en la página 97.



Nuevo mensaje: tiene mensajes nuevos.



Nuevo correo de voz: tiene un nuevo correo de voz. Un número indica el número de mensajes nuevos.



Nuevo correo electrónico: tiene un nuevo correo electrónico.



Descarga realizada: se descargó un archivo.



Actualización disponible: existe una actualización disponible para una aplicación instalada.



Actualización realizada: se instaló una actualización para una aplicación.



Alarma: está programada una alarma.



Perfil silencioso: todos los sonidos están silenciados, excepto multimedia y alarma, y Vibrar no está activado. Consulte *“Modo silencio”* en la página 121.



Vibrar: Vibrar está activado, en el perfil silencioso. Consulte *“Modo silencio”* en la página 121.



Reproducción de música: la música se está reproduciendo, pero la aplicación está en el fondo. Puede controlar la reproducción desde Notificaciones o desde Reproductor de música.



Música en pausa: hace una pausa en la reproducción de música. Usted puede controlar la reproducción desde Notificaciones o desde Reproductor de música.



Tarjeta SD preparada: se está realizando una exploración de tarjeta, para prepararla para su uso. Para obtener más información sobre cómo usar tarjetas de memoria, consulte *“Tarjeta de memoria”* en la página 14.



Es seguro extraer tarjeta de memoria: se liberó una tarjeta de memoria y es seguro desinstalarla. Para obtener más información sobre cómo usar tarjetas de memoria, consulte *“Tarjeta de memoria”* en la página 14.



Tarjeta SD extraída: se extrajo una tarjeta de memoria. Para obtener más información sobre cómo usar tarjetas de memoria, consulte *“Tarjeta de memoria”* en la página 14.



Bluetooth activo: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte *“Activación o desactivación de Bluetooth”* en la página 102.



Bluetooth vinculado: su dispositivo está vinculado con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte *“Vinculación con un dispositivo Bluetooth”* en la página 102.




TTY: el modo TTY está activo.



ECB: el modo devolver llamada de emergencia está activo.

Aplicaciones y widgets

Personalice la pantalla de inicio añadiendo o eliminando aplicaciones y widgets.

Acceda a aplicaciones o widgets directamente desde la pantalla de inicio, o toque  **Aplicaciones**, después seleccione en las fichas Aplicaciones o Widget.

Aplicaciones primarias

Las aplicaciones primarias aparecen al final de la pantalla de inicio.

Puede cambiar las aplicaciones primarias por otras aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar una aplicación y luego arrástrela para reemplazar a una aplicación primaria.

— o bien —

Toque sin soltar una aplicación y luego arrástrela desde el área de aplicaciones primarias hasta una página de pantalla de inicio. Luego, puede arrastrar otra aplicación al espacio que quedó vacío.


Arreglo de aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio

- Toque sin soltar una aplicación, después desplácela a una nueva ubicación.


Adición de aplicaciones y widgets a la pantalla de inicio

1. Navegue a un panel de la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar en la pantalla para seleccionar **Aplicaciones y widgets** desde el menú de la **pantalla de inicio**, después toque una aplicación o widget para añadir a la página de inicio.

– o bien –

Toque  **Aplicaciones**, y después toque sin soltar una aplicación o un widget que desea colocar en la pantalla de inicio.

Eliminación de aplicaciones y widgets de la pantalla de inicio

- Toque sin soltar la aplicación o el widget hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre el widget hasta el icono Eliminar.


Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos. Después de colocar una carpeta, tóquela para nombrarla, y arrastre aplicaciones o widgets a la carpeta para guardarlas en la misma.

Creación de carpetas en la pantalla de inicio


1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
2. Toque sin soltar en la pantalla para seleccionar **Carpeta** desde el menú de la **pantalla de inicio**.

– o bien –

Toque  **Menú** → **Crear carpeta**.

3. Toque la nueva carpeta para nombrarla.

Cómo quitar carpetas

- Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca  **Eliminar**, después arrastre la carpeta hasta el icono Eliminar.

Fondo de pantalla

Elija un fondo de pantalla para la pantalla de inicio. Elija entre fondos de pantalla precargados, o seleccione una imagen en la galería.

1. Desde la pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla para seleccionar **Definir fondo para** desde el menú de la **pantalla de inicio**.
2. Elija entre **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo**, o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Elija un origen:
 - **Galería**: ingrese a la Galería para elegir una foto guardada en una tarjeta de memoria instalada. Toque una foto para seleccionarla y después utilice la herramienta de recorte para cambiar el tamaño de la foto, si lo desea. Toque **Guardar**.
 - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija entre fondos de pantalla en movimiento precargados. Toque un fondo de pantalla para ver un ejemplo y después toque **Definir como fondo de pantalla**.
 - **Fondos de pantalla**: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque un fondo de pantalla y después toque **Definir fondo de pantalla**.

Nota: También puede fijar el fondo de pantalla en Configuración. Toque  **Aplicaciones** → **Fondo de pantalla**.

Introducción de texto

El teléfono ofrece estos métodos de introducción de texto:


- **Teclado QWERTY**: deslice para abrir el teléfono y gírelo para introducir texto con el teclado QWERTY integrado.
- **Teclado Samsung**: introduzca texto en un teclado QWERTY virtual.
- **Escritura por voz de Google**: dicte lo que desea introducir.

Uso del teclado QWERTY

El teclado QWERTY integrado permite la introducción rápida y fácil de texto, similar a un teclado de computadora.



Introducción de mayúsculas y minúsculas


El modo predeterminado es minúsculas (abc). Introduzca letras en mayúscula y minúscula presionando en  **Mayúsculas** para alternar entre un estado y otro antes de tocar las teclas alfabéticas.

- Presione una vez para cambiar del modo abc a Abc
- Presione rápidamente dos veces para cambiar al modo ABC, vuelva a presionar para regresar a las minúsculas.

Introducir

Para introducir números, presione las teclas de números en la parte superior del teclado QWERTY.

Introducción de símbolos

Para introducir símbolos, presione  **Función**, y luego presione una tecla para introducir el carácter naranja en las teclas.

Uso del texto predictivo

Al usar la opción texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas, o introducir una palabra después de solo algunas pulsaciones de teclas.

Nota: Activación del texto predictivo en configuraciones de teclado Samsung. Para obtener más información, consulte *“Teclado Samsung”* en la página 143.

- Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, en la parte inferior de la pantalla. Toque una palabra para insertarla en su texto.






Mediante el teclado Samsung

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual para introducción de textos, que incluye texto predictivo opcional. Introduzca caracteres pulsando en las teclas en pantalla con el dedo.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes.

Configuración del teclado Samsung

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**, y luego toque  al lado de **Teclado Samsung**. Para obtener más información, consulte “*Teclado Samsung*” en la página 143.
- Al introducir texto con el teclado Samsung, toque sin soltar , después seleccione  en el menú emergente.


Introducción de mayúsculas y minúsculas



El modo predeterminado es minúsculas (abc).

Para introducir letras mayúsculas y minúsculas, toque Mayúsculas, y luego toque las letras.

- Toque una vez para cambiar del modo abc a Abc
- Toque sin soltar para cambiar al modo ABC

Introducción de símbolos y números

Para introducir símbolos comunes, toque  para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Para introducir símbolos menos comunes, toque  →  y después toque la tecla correspondiente.

Introduzca números tocando  y después toque las teclas numéricas.

Uso del texto predictivo


Al usar la opción texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas, o introducir una palabra después de solo algunas pulsaciones de teclas.

Nota: Activación del texto predictivo en configuraciones de teclado Samsung. Para obtener más información, consulte “*Teclado Samsung*” en la página 143.

- Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado. Toque una palabra para insertarla en su texto.






Uso de la escritura por Google Voice

Dicte el texto mediante la función de escritura por Google Voice. Cuando activa el ajuste de escritura por Google Voice, puede tener acceso a Escritura por Google Voice desde el teclado Samsung.

- Desde el teclado Samsung, toque , después dicte su texto.

Configuración de escritura por Google Voice

Configure el teclado Samsung según sus preferencias.


- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**, después toque  al lado de **Escritura por Google Voice**. Para obtener más información, consulte “Configuración de escritura por Google Voice” en la página 143.
- Al introducir texto, toque sin soltar , después seleccione  en el menú emergente.

Edición de texto


Use las herramientas de selección de texto para seleccionar o posicionar un cursor para introducir texto, después use las herramientas de edición para seleccionar, cortar, copiar y pegar texto.


Nota: Algunas aplicaciones no apoyan la edición o pudieran ofrecer otras formas de seleccionar y modificar texto.

Introducción de texto nuevo


- Toque el texto para ver el cursor de inserción  (toque y arrastre el cursor en la posición correcta del texto, si fuese necesario).

Selección de texto

- Toque sin soltar el texto que desea seleccionar para que aparezcan los cursores selectores , después toque sin soltar los cursores para resaltar el texto que desea seleccionar.
– o bien –



Toque sin soltar el texto, después toque  **Seleccionar** en el menú emergente para edición de texto.

Cómo copiar o cortar texto

1. Toque sin soltar el texto que desea seleccionar para que aparezcan los cursores selectores , después toque sin soltar los cursores para resaltar el texto que desea cortar o copiar.

Toque  **Cortar** o  **Copiar** en el menú emergente para edición de texto.

Cómo pegar texto copiado o cortado

1. Toque un campo de introducción de texto para ver el cursor de inserción  (toque y arrastre el cursor a la posición correcta del texto, si fuese necesario).
2. En el menú emergente para edición de texto, toque , **Menú**, después seleccione **Pegar** para pegar el último elemento copiado, o **Portapapeles** para seleccionar otros elementos copiados.

Sección 3: Contactos y cuentas

Cuentas

El teléfono brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.



Los contactos de sus cuentas aparecerán en los contactos del teléfono.

La sincronización asegura que la información se actualice en el teléfono cuando realice cambios en sus cuentas.

Control de la sincronización

Puede elegir que su teléfono se sincronice automáticamente con sus cuentas, o puede sincronizar manualmente cada cuenta cuando desee revisar los mensajes.

También puede elegir limitar la sincronización a automática o en segundo plano para prolongar la duración de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Al principio de la pantalla, toque  para controlar la sincronización. Elija **ON** (activado) para permitir la sincronización automática, en cualquier momento, o elija **OFF** (desactivado). Cuando esta opción esté desactivada, puede sincronizar las cuentas manualmente con la opción Sincronizar que está disponible en las cuentas.

Consejo: También puede controlar la sincronización desde Notificaciones, pulsando en Sincronizar. Para obtener más información, consulte “*Notificaciones*” en la página 26.

Configuración de sus cuentas


Configure y administre sus cuentas con el ajuste Cuentas y sincronización.

Para obtener más información sobre la configuración de otras cuentas de correo electrónico no sincronizadas, consulte “Configuración de cuentas de correo” en la página 65.


Consejo: Para obtener más información sobre su correo, visite el centro de recursos de Smartphone en:

<https://smartphones.verizonwireless.com>

Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** → **Cuentas y sincronización** → **Añadir cuenta**.
2. Seleccione un proveedor de cuenta y después siga las indicaciones para introducir su información de acceso y conectarse a la cuenta.
3. El teléfono se comunicará con el servidor del proveedor para configurar la cuenta en el teléfono.

Administración de cuentas

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Menú** → **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta y después toque un ajuste para habilitar o inhabilitar la sincronización. Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla.

Contactos

Use Contactos para guardar información de sus amigos, familiares y colegas, para que sea fácil comunicarse con ellos.








Para acceder a los contactos:

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.

Consejos para contactos:

- Deslice el dedo de izquierda a derecha por un contacto para llamar al contacto.
- Deslice de derecha a izquierda por un contacto para crear un mensaje dirigido al contacto.

Creación de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** →  **Crear contacto**.
2. En la indicación **Guardar contacto en**, seleccione una opción de guardar para el contacto (las opciones dependen de las cuentas que haya configurado).
3. Toque los campos para introducir la información sobre el contacto. Al introducir información, toque  para añadir más información a un campo, o  para ampliar el campo. Toque  para elegir una etiqueta para la información.
 - Toque  **foto de contacto** para elegir una foto que identificará al contacto.
 - Toque **Nombre** para introducir un nombre para el contacto.
 - Toque **Número de teléfono** para introducir un número de teléfono, después toque el botón **Etiqueta** para elegir una etiqueta.
 - Toque **Dirección de correo electrónico** para introducir una dirección de correo electrónico.
 - Toque **Dirección** para introducir una dirección.
 - Toque  al lado de **Eventos** para introducir una fecha especial.

- Toque **Grupos** para asignar el contacto a un grupo. Para obtener más información acerca de los grupos, consulte “*Grupos*” en la página 47.
 - Toque **Tono de llamada** para elegir un tono de llamada para el contacto.
 - Toque **Patrón de vibración** para elegir un patrón de vibración que se reproducirá con el timbre cuando este contacto le llame o le envíe un mensaje.
 - Toque **Añadir otro campo** para añadir más campos, incluidos **Prefijo del nombre**, **Organización**, **IM**, **Notas**, **Alias**, **Sitio web** o **Relación**.
4. Cuando termine de introducir la información, toque **Guardar**.


Creación de contactos desde Reciente


Guarde un número de teléfono desde una llamada reciente para crear un nuevo contacto o para actualizar un contacto existente.

Para obtener más información, consulte “*Creación o actualización de contactos usando Reciente*” en la página 55.

Creación de contactos desde el teclado del teléfono



Introduzca un número de teléfono con el teclado del teléfono y después guárdelo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque los dígitos del número de teléfono en el **Teclado**.
3. Toque **Añadir a contactos** y después seleccione **Crear contacto** en el menú emergente.
4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 39.

Consejo: Mientras introduce un número de teléfono, puede añadir esperas o pausas. Introduzca el número hasta la pausa o la espera y después toque  **Menú** para seleccionar **Añadir pausa de 2 segundos** o **Añadir espera**.

Actualización de contactos

Realice cambios para actualizar un contacto existente.


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver su información, después toque  **Editar**.
— o bien —

Toque sin soltar un contacto y después seleccione **Editar** en el menú.

3. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 39.

Actualización de contactos usando el teclado del teléfono

Introduzca un número de teléfono con el teclado del teléfono y después guárdelo.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque los dígitos del número de teléfono en el **Teclado**.
3. Toque **Añadir a contactos** → **Actualizar existente** en el menú emergente.

4. Seleccione un contacto para actualizarlo, después continúe introduciendo información de contacto. Para obtener más información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 39.



Actualización de contactos usando Reciente

Guarde un número de teléfono desde una llamada reciente para crear un nuevo contacto o para actualizar un contacto existente. Para obtener más información, consulte “*Creación o actualización de contactos usando Reciente*” en la página 55.



Elección de contactos que desee ver

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Contactos para mostrar**:
 - Elija **Todos los contactos** para mostrar todos los contactos.
 - Elija una cuenta para que sólo aparezcan contactos de esa cuenta.
 - Toque **Tarjeta SIM** para mostrar sólo contactos guardados en el teléfono.
 - Toque **Teléfono** para mostrar sólo contactos guardados en el teléfono.
 - Elija **Lista personalizada** para seleccionar tipos de contactos para cada cuenta, o el teléfono.

Configuración de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración**:
 - Seleccione **Sólo contactos con teléfono** para mostrar contactos con al menos un número de teléfono guardado.
 - Toque **Ordenar por** para ordenar los contactos por nombre o apellido.
 - Toque **Mostrar contactos por** para mostrar los contactos por nombre primero o por apellido primero.
 - Toque **Números de servicio** para llamar a servicios con números precargados en Contactos.
 - Touch **Configurar uso compartido de contactos** para elegir cómo se van a compartir los contactos, todos a la vez o individualmente.

Otras opciones de contactos


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para ver su información, después toque  **Menú**:
 - **Historial**: vea llamadas y mensajes para y desde este contacto.
 - **Editar**: modifique información de contactos. Para obtener más información, consulte *“Actualización de contactos”* en la página 41.
 - **Eliminar**: borre el registro del contacto.

- **Unir contacto/Dividir contacto**: administre múltiples contactos como uno solo. Para obtener más información, consulte *“Cómo unir contactos”* en la página 43.
- **Marcar como predeterminado**: fije un número de teléfono predeterminado u otro campo (como IM o dirección de correo). Los números predeterminados son el método de contacto que se usa para crear un mensaje o llamar al contacto. También puede fijar un número predeterminado tocando sin soltar un campo de contacto.
- **Compartir tarjeta de presentación**: envíe la tarjeta de presentación. Para obtener más información, consulte *“Envío de tarjetas de presentación (vCards)”* en la página 45.
- **Añadir a lista de rechazados**: marque el contacto para que las llamadas o mensajes del contacto se rechacen automáticamente. Para eliminar un contacto de la lista de rechazados, toque sin soltar el contacto en la pantalla de contactos principal, después elija **Eliminar de lista de rechazados**.
- **Imprimir tarjeta de presentación**: imprima la tarjeta de presentación mediante Bluetooth a una impresora Samsung con Bluetooth que sea compatible.

Mi perfil local



Mi perfil local es su propio registro de contacto, enlistado bajo YO en Contactos. Puede enviar Mi perfil local como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth o como un adjunto.

Creación de Mi perfil local

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque **Configurar perfil**, después introduzca su información en los campos de contacto. Para obtener más información, consulte “*Creación de contactos*” en la página 39.

Envío de Mi perfil local

Puede enviar su perfil como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, como un adjunto o vía Wi-Fi Directo.


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque el perfil para ver la información de contacto.
3. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Elija un método de envío y después siga las indicaciones para enviar el perfil.

Cómo unir contactos



El teléfono puede sincronizarse con varias cuentas, incluyendo las de Google, corporativas y de otros proveedores, además de los sitios de redes sociales como Facebook. Al sincronizar los contactos desde estas cuentas con el teléfono, puede acabar con varias entradas de contactos para la misma persona.

Unir registros de contactos le permite ver todos los números y direcciones del contacto agrupados. Unir también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que cualquier cambio a información en las cuentas respectivas se actualizará automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

Cómo unir contactos



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto, después seleccione **Unir contacto**.
3. Seleccione un contacto para unirlo al contacto seleccionado.

Separación de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto para mostrar su información.
3. Bajo el encabezado **Conexión**, los iconos del teléfono muestran cuántos contactos están unidos a este. Toque el campo **Conexión** para que se muestren los contactos unidos.
4. Toque  junto a un contacto para quitarlo del contacto que aparece.

Exportación e importación de contactos



Puede exportar su lista de contactos a una tarjeta de memoria instalada o importar una lista de contactos (previamente exportada) desde una tarjeta de memoria.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Importar/Exportar contactos**.
3. Seleccione una opción y siga las indicaciones para completar la operación:
 - **Importar desde almacenamiento USB:** copie contactos que están guardados en una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye).
 - **Exportar a almacenamiento USB:** copie contactos a una tarjeta de memoria opcional instalada (no se incluye).
 - **Importar desde tarjeta SIM:** copie contactos desde la tarjeta SIM.
 - **Enviar vía:** comparta contactos como tarjetas virtuales (vCards). Para obtener más información, consulte “*Envío de tarjetas de presentación (vCards)*” en la página 45.

Envío de tarjetas de presentación (vCards)

Puede enviar la tarjeta de presentación de un contacto como una tarjeta virtual (vCard) mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o mediante Gmail o Correo electrónico como un adjunto.

¡Importante! No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos y no todos los dispositivos apoyan la transferencia de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Importar/Exportar contactos** → **Enviar vía**.
3. Toque contactos para marcarlos con objeto de enviarlos, o toque **Todo** para marcar todos los contactos. Una marca de verificación aparecerá en la casilla para los contactos marcados.
4. Toque **Realizado**. En la indicación, elija un método de envío y después siga las indicaciones para enviar la tarjeta de identificación:
 - **Bluetooth**: para obtener más información sobre el envío por Bluetooth, consulte *“Bluetooth”* en la página 101.

- **Correo**: para obtener más información sobre cómo enviar por correo electrónico, consulte *“Correo electrónico”* en la página 65.
- **Gmail**: para obtener más información sobre el envío de Gmail, consulte *“Redacción y envío de Gmail”* en la página 67.
- **Mensajes**: para obtener más información sobre cómo enviar mensajes, consulte *“Creación y envío de mensajes”* en la página 61.
- **Wi-Fi Directo**: para obtener más información sobre cómo usar Wi-Fi Directo, consulte *“Wi-Fi Directo”* en la página 99.

Copias de seguridad de sus contactos

Utilice el Backup Assistant Plus (Asistente para copia de seguridad) para guardar una copia de sus contactos en un sitio web seguro.

Para obtener más información, consulte “*Backup Assistant Plus*” en la página 133.


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Copia de seguridad**.
3. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta del Asistente para Copia de Seguridad.

Favoritos

Marque contactos con una ★ estrella para identificarlos como favoritos.

Los favoritos aparecen en la ficha Favoritos cuando está en Teléfono y Contactos para llamarles o enviarles mensajes rápidamente y están indicados por el icono ★.

Creación de favoritos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto y después seleccione **Añadir a favoritos** en el menú emergente.



– o bien –

Toque un contacto para verlo, después toque ★ en la parte superior derecha de la pantalla.


Grupos

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos, o para llamar o enviar mensajes rápidamente a miembros de un grupo. El teléfono viene con grupos precargados que puede usar para añadir sus contactos o puede crear nuevos grupos.




Acceso a grupos

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** →  **Grupos**.




Creación de un nuevo grupo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque  **Menú** → **Crear**, después introduzca información:
 - Toque **Nombre de grupo** para introducir el nombre de un grupo.
 - Toque **Tono de grupo** para elegir un tono de llamada, para llamadas recibidas de miembros del grupo.
 - Toque **Patrón de vibración** para elegir una reproducción que se reproducirá para llamadas recibidas de miembros de este grupo.
 - Toque **Añadir miembro** para seleccionar miembros de Contactos.
3. Toque **Guardar** para guardar el nuevo grupo.




Edición de un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque un grupo para que se muestre.
3. Toque  **Menú** → **Editar**, después actualice información para el grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un nuevo grupo*” en la página 47.



Eliminación de un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
3. Toque un grupo para marcarlo para su eliminación o toque **Todo** para marcar todos los grupos. Cuando una entrada está seleccionada, una marca de verificación aparece en la casilla. No puede eliminar grupos precargados.
4. Toque **Eliminar**, después elija **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Adición de contactos a un grupo



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** →  **Grupos**.
2. Toque un **Grupo** para que se muestre, después toque  **Añadir miembro**.
3. Toque los contactos que desea marcar para añadirlos o toque **Seleccionar todo** para marcar todos los contactos. Cuando una entrada está seleccionada, una marca de verificación aparece en la casilla.
4. Toque **Realizado** para añadir el contacto seleccionado.

Cómo quitar contactos de un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** → **Grupos**.
2. Toque un **Grupo** para mostrarlo.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque los contactos que desea marcar para quitarlos o toque **Todo** para marcar todos los contactos. Cuando una entrada está seleccionada, una marca de verificación aparece en la casilla.
5. Toque **Realizado** para eliminar el contacto seleccionado.

Envío de un mensaje a miembros de un grupo

Cree un nuevo mensaje de texto o correo, dirigido a los miembros del grupo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos** → **Grupos**.
2. Toque un **Grupo** para mostrarlo.
3. Toque  **Menú** → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**.
4. Toque contactos para marcarlos como destinatarios para el nuevo mensaje, después toque **Realizado**.
5. Se abrirá el nuevo mensaje, con los contactos marcados como destinatarios. Continúe creando el mensaje como desee. Para obtener más información, consulte *“Creación y envío de mensajes”* en la página 61 o consulte *“Redacción y envío de correo electrónico”* en la página 66.

Marcaciones rápidas

Las marcaciones rápidas son atajos de 1, 2 ó 3 dígitos (de 1 a 100) que se asignan a contactos para poder llamarles rápidamente.

Para obtener más información sobre cómo llamar usando marcaciones rápidas, consulte *“Realización de llamadas utilizando marcaciones rápidas”* en la página 50.

Nota: Algunas marcaciones rápidas están reservadas de forma predeterminada y no se pueden asignar:

La marcación rápida 1 está reservada para el buzón de voz.



La marcación rápida 97 está reservada para consultas del saldo.

La marcación rápida 98 está reservada para consultas del uso de minutos.




La marcación rápida 99 está reservada para consultas de pago.

La marcación rápida 100 está reservada para consultas del uso de datos.

Asignación de marcaciones rápidas

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de marcación rápida**.
3. Aparecerá una lista de marcaciones rápidas. Toque una marcación rápida, después toque un contacto para asignar el contacto a la marcación rápida.

Cómo quitar o reasignar una marcación rápida

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de marcación rápida**.
3. Toque  **Menú**, después elija una opción:
 - **Cambiar orden:** toque una marcación rápida asignada, después toque una ubicación de marcación rápida para cambiar el orden.
 - **Eliminar:** toque una marcación rápida para quitarla.




Sección 4: Llamadas

Realización de llamadas

El teléfono ofrece varias formas de realizar llamadas:

- Use la pantalla táctil **Teclado** para introducir el número de teléfono o de marcación rápida.
- Llame a un contacto desde **Contactos**.
- Llame a un contacto desde **Favoritos**.
- Devuelva una llamada o llame a un llamante reciente desde **Recientes**.
- Marque por voz usando **S Voice**.


Realización de llamadas utilizando el teclado telefónico

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. En el **Teclado**, toque los dígitos del número telefónico. Si introduce un número incorrecto, toque  para borrarlo.
3. Toque  para realizar la llamada.

Realización de llamadas utilizando marcaciones rápidas

Las marcaciones rápidas son atajos de 1, 2 ó 3 dígitos (de 1 a 100) que se asignan a contactos para poder llamarlos rápidamente.


Para obtener más información sobre cómo establecer marcaciones rápidas, consulte “*Marcaciones rápidas*” en la página 49.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque los dígitos del número de marcación rápida en **Teclado**, manteniendo presionado el último dígito hasta que se marque el número.

Realización de llamadas desde Contactos

Los contactos son entradas que usted crea para almacenar nombres, números y otra información de personas o grupos de interés.

Para obtener más información, consulte “Contactos” en la página 39.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Contactos**.
2. Busque el contacto.
3. Deslice el dedo de izquierda a derecha por el contacto para marcar su número predeterminado.

– o bien –

Toque un contacto, después toque  para marcar el número.



Realización de llamadas usando S Voice

Utilice S Voice para realizar una llamada diciendo el nombre o el número.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**, después toque  **S Voice**.
2. La primera vez que ingrese a S Voice, siga las indicaciones para confirmar el acuerdo de licencia y ver información acerca de la función.
3. Siga las indicaciones para decir un comando. Puede decir comandos como:
 - **Llamar a <nombre>**: le permite llamar a una entrada en la lista de contactos.
 - **Marcar <número de teléfono>**: le permite llamar al número de teléfono que usted diga.
 - **Remarcar**: repite una llamada reciente.

Realización de llamadas usando Favoritos

Favoritos son los contactos que usted designe como favoritos al asignarles una estrella. Para obtener más información sobre cómo crear favoritos, consulte “*Favoritos*” en la página 46.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Favoritos** para ver los favoritos.
3. Busque el contacto.
4. Deslice el dedo de izquierda a derecha por el contacto para marcar su número predeterminado.
— o bien —

Toque un contacto, después toque  para marcar el número.



Realización de llamadas utilizando Reciente

Devuelva una llamada o llame al número de una llamada reciente guardado en Reciente.

Para obtener más información, consulte “*Llamadas recientes*” en la página 54.

Llamadas multipartitas

Use las funciones de llamadas multipartitas para configurar una llamada entre tres personas, como una llamada en conferencia.

1. Establezca la primera llamada, contestando una llamada entrante o haciendo una llamada.
2. Toque **Añadir**. La primera llamada se pondrá en espera.
3. Realice la segunda llamada tocando los dígitos del número de teléfono, después presione .
4. Toque **Combinar** para combinar las llamadas en una llamada multipartita.
5. Para finalizar la llamada, toque .

Contestación de llamadas

Puede contestar llamadas entrantes cuando el teléfono está bloqueado o desbloqueado.

- Toque y arrastre el icono  **Contestar** hacia el centro de la pantalla.

Consejo: Para silenciar el tono de timbre para una llamada entrante, presione la **tecla de volumen**.

Envío de llamadas al correo de voz

Cuando el teléfono le avisa que está recibiendo una llamada, puede rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz, o rechazar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

Rechazo de llamadas

- Toque y arrastre el icono  **Rechazar** hacia el centro de la pantalla.


Rechazo de una llamada con un mensaje

- Toque y arrastre **Rechazar llamada con mensaje** hacia el medio de la pantalla y después seleccione un mensaje existente o **Crear mensaje nuevo**.

Nota: Para obtener más información sobre cómo crear mensajes de rechazo, consulte *“Definir mensajes de rechazo”* en la página 56.


Contestación de llamadas en espera

Si recibe una llamada mientras está en otra:

- Toque y arrastre el icono  **Contestar** para contestar la llamada. La llamada original se retendrá y permanecerá retenida hasta que usted finalice la segunda llamada, o intercambie las llamadas.
- Toque **Cambiar** para retener una llamada y volver a la llamada original.

Opciones durante una llamada

Mientras se encuentra en una llamada, puede utilizar estas características:

- **Añadir llamada:** vea el marcador para que pueda establecer una llamada multipartita.
- **Teclado:** abra el teclado para marcar números.
- **Finalizar:** finaliza la llamada telefónica.
- **Altavoz:** habilita o inhabilita el altoparlante.
- **Silencio:** silencia o cancela el silencio de voz en la llamada.
- **Auricular:** cambie el audio de la llamada a un auricular Bluetooth (el dispositivo y el auricular ya deben estar vinculados; para obtener más información consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 102).
- Toque  **Menú** para las opciones:
 - **Contactos:** abre Contactos.
 - **Notas:** inicie S Memo para tomar notas en texto, o crea un dibujo.
 - **Activar/Desactivar claridad de voz:** active o desactive la reducción de ruido para mejorar la calidad del audio de llamadas en ambientes ruidosos.



Finalización de una llamada

- Para finalizar una llamada, toque .




Llamadas recientes

Cuando realiza, contesta o no contesta una llamada, se guarda un registro de la llamada en Reciente.




Acceso a las llamadas recientes

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Reciente**.



Realización de llamadas usando Reciente

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Reciente** para ver las llamadas recientes.
3. Deslice el dedo de izquierda a derecha por la llamada para volver a marcar el número.
 - o bien –Toque una llamada, después toque  para marcar el número.

Envío de mensajes usando Reciente



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Reciente**.
2. Deslice el dedo de derecha a izquierda por la llamada.
– o bien –
Toque una llamada, después toque  para crear un mensaje para el número.


Creación o actualización de contactos usando Reciente

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Reciente**.
2. Toque sin soltar una llamada, después seleccione **Añadir a contactos** en el menú emergente.
3. Elija **Crear contacto** o **Actualizar existente**.
4. Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 39.




Administración de llamadas recientes

Eliminación de registros

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Reciente**.




2. Al visualizar el registro de llamadas, toque  **Menú** → **Eliminar**.
3. Toque los registros de llamada que desea eliminar o toque **Todo**. Una marca de verificación indica registros marcados.
4. Toque **Eliminar** para eliminar los registros marcados.

Filtrado de registros

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Reciente**.
2. Mientras ve las llamadas, toque  **Menú** → **Ver por**.
3. Seleccione un tipo de filtro, entre **Todas las llamadas**, **Llamadas perdidas**, **Llamadas realizadas** y **Llamadas recibidas**.

Visualización de duraciones de llamadas

Es posible ver la duración de la última llamada, de todas las llamadas realizadas, de todas las llamadas recibidas o de todas las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono** →  **Reciente**.
2. Mientras visualiza llamadas, toque  **Menú** → **Duración de llamadas**.

Ajustes de llamadas

Configure ajustes para llamar con el teléfono.



Restricciones de llamadas

Cree y administre una lista de números telefónicos, para que su teléfono rechace automáticamente llamadas que reciba de esos números.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Seleccione **Restricción de llamadas** para estas opciones:
 - **Modo de rechazo automático:** toque  para activar (**ON**) o desactivar (**OFF**) el modo de rechazo automático. Cuando está activado, se rechazarán las llamadas de los números en la Lista de rechazados.
 - **Lista de rechazados:** introduzca números telefónicos que se rechazarán si el Modo de rechazo automático está activado. Active **Número desconocido** para rechazar llamadas que no tienen identificación de llamante. Toque **Crear** y después siga las indicaciones para introducir los números que se rechazarán, o selecciónelos en Contactos. Toque Criterios de asignación para fijar opciones que usará la lista de números rechazados.



Definir mensajes de rechazo

Cree y administre mensajes de texto para enviarlos al rechazar llamadas entrantes. Los mensajes que cree aquí están disponibles de la pantalla de llamada entrante cuando use la opción Rechazar con mensaje.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Definir mensajes de rechazo**.
3. Administre mensajes:
 - Para crear nuevos mensajes, toque **Crear** y siga las instrucciones.
 - Para modificar un mensaje existente, toque el mensaje, después edite el texto.



Alerta de llamada

Fije opciones para sonidos y vibraciones para que ocurran durante llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Alerta de llamada**.
3. Configure las opciones:
 - **Vibraciones en llamada:** active **Vibrar cuando se conecte a la red** para que el teléfono vibre cuando se conecte a la red. Active **Vibración de fin de llamada** para que el teléfono vibre cuando la otra persona termine la llamada.
 - **Tonos de estado de llamada:** elija opciones para los sonidos que se reproducirán durante llamadas. Active **Tono de conexión de llamada** para que el teléfono reproduzca un tono cuando la otra persona conteste la llamada. Active **Tono por minuto** para reproducir un tono una vez cada minuto durante una llamada. Active **Tono de fin de llamada** para que el teléfono reproduzca un tono cuando la otra persona termine la llamada. Toque **Aceptar** para guardar los ajustes.
 - **Alertas en llamada:** active para reproducir notificaciones de alertas y nuevos mensajes durante llamadas telefónicas. Cuando esté desactivada esta opción, estas notificaciones se silenciarán durante una llamada.



Tecla de encendido para finalizar llamada

Cuando está activada esta opción, presionar la tecla encendido/bloqueo durante la llamada finaliza la llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Toque **Tecla de encendido para finalizar llamada** para habilitar o inhabilitar el ajuste.


Desactivar pantalla automáticamente en llamadas

Cuando está activada esta opción, la pantalla se apaga automáticamente durante las llamadas y el sensor de proximidad al frente del teléfono se usa para reactivar la pantalla cuando el teléfono se mueve o se acerca a otra superficie, como cuando acerca el teléfono a su oído.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Toque **Pantalla desactivada automáticamente en llamadas** para activar o desactivar esta opción.



Configuración de auricular para llamadas

Configure opciones para auriculares durante las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración secundaria para llamadas entrantes**.
3. Configure los ajustes:
 - **Respuesta automática:** cuando está activada esta opción, y tiene un auricular conectado al conector de auriculares, las llamadas entrantes se contestan automáticamente después de un retraso, fije un temporizador para contestar automáticamente.
 - **Tiempo de respuesta automática:** elija un período de tiempo que esperará antes de contestar automáticamente una llamada cuando Respuesta automática esté activado y haya un auricular conectado al teléfono.
 - **Condiciones de llamada saliente:** cuando el teléfono esté vinculado con un auricular Bluetooth, puede elegir realizar llamadas aún cuando el teléfono esté bloqueado.



Usar volumen extra en llamadas

Cuando esté activada esta opción, la pantalla de llamada mostrará un control de volumen para ajustar el volumen de llamada durante las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Toque **Usar volumen extra en llamadas** para activar o desactivar esta opción.



Aumentar el volumen en bolsillo

Cuando está activada esta opción, el teléfono usa el sensor de proximidad para detectar si el teléfono está en un bolsillo o en otra ubicación encerrada, como una bolsa o una cartera, y aumenta el volumen del timbre para llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Toque **Aumentar el volumen en bolsillo** para activar o desactivar esta opción.



Reducción de ruido

Cuando está activada esta opción, se disminuye el efecto del ruido en el fondo para ayudar a que usted y el interlocutor escuchen mejor.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional**.
3. Toque **Reducción de ruido** para activar o desactivar esta opción.



Buzón de voz

Configure opciones para el buzón de voz.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Configure las opciones:
 - **Servicio de buzón de voz:** en forma predeterminada, el teléfono usa el servicio del buzón de voz de su proveedor de servicio móvil. Si tiene otra opción instalada para buzón de voz, selecciónela.
 - **Configuración de buzón de voz:** en forma predeterminada, la marcación rápida para llamar al buzón de voz de su proveedor de servicio es *86 (*VM). Si desea usar otro número de marcación rápida, toque el Número de buzón de voz para fijar uno nuevo.

- **Vibrar:** elija una opción para reproducir la vibración cuando tenga una notificación de buzón de voz.

Otras configuraciones de llamada

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración de llamadas**.
3. Configure las opciones:
 - **País actual:** elija un país, para utilizar cuando marcación asistida esté activada.
 - **Marcación asistida:** cuando está activada, la marcación asistida facilita hacer llamadas estando en itinerancia, al insertar automáticamente códigos especiales para llamadas internacionales.
 - **Reintento automático:** cuando este ajuste esté activado, el teléfono volverá a marcar una llamada automáticamente si recibe una señal de ocupado desde la red.
 - **Modo TTY:** elija un modo TTY para activar el modo TTY y usarlo con equipo TTY opcional.
 - **Tonos de DTMF:** fije la duración de los tonos con multifrecuencia de doble tono, que se reproducen cuando usa el teclado durante una llamada, como al navegar por los menús del teléfono.
 - **Privacidad de voz:** active o desactive la privacidad de voz, para mejorar la seguridad de las llamadas telefónicas.

Sección 5: Mensajería

Tipos de mensajes

El teléfono apoya estos tipos de mensajes:

- **Mensajes de texto:** intercambie mensajes sencillos que contienen texto (conocidos también como SMS) con otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico.
- **Mensajes multimedia:** envíe y reciba mensajes de texto con fotos, video o sonido a otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico (conocidos también como MMS).
- **Correo:** envíe y reciba correo electrónico desde sus cuentas de correo electrónico, incluyendo Corporativo.
- **Gmail:** envíe y reciba mensajes de Gmail desde su cuenta de Google.

- **Emergencia alertas:** alertas de emergencia inalámbrica del servicio de alertas móvil comercial (CMAS). Las alertas de emergencia se envían a áreas geográficas específicas, y les avisan a los clientes sobre amenazas inminentes a su seguridad dentro de su área. Recibir un alerta de emergencia es gratis.
- **Correo de voz:** recupere mensajes de voz de personas que llamen.
- **Google Talk:** chatee con otros usuarios de Google Talk.
- **Google+ Messenger:** charle con otros miembros de Google+.


Nota: La disponibilidad del servicio de mensajería depende de su red y plan de servicio. Se aplican cargos de mensajería multimedia según su plan de llamadas. Se requiere de dispositivo compatible. Se aplican tarifas más altas para mensajería multimedia internacional (cuando está disponible). Requiere de dispositivo compatible. Consulte a Verizon Wireless para obtener más información.



Mensajería de texto y multimedia

Su teléfono pueden enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.

Creación y envío de mensajes

Consejo: Al utilizar el teclado QWERTY, puede usar las teclas de dirección para navegar entre los campos del mensaje.

1. En el teclado QWERTY, presione  **Nuevo mensaje.**
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Mensajes** →  **Nuevo mensaje.**



2. Toque **Introducir destinatario** e introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo, o bien toque  para añadir destinatarios desde Contactos. A medida que introduzca el texto, aparecerán contactos coincidentes. Toque un contacto para añadirlo a la lista.
3. Toque **Introducir mensaje** y después escriba el mensaje. Mientras introduce el mensaje, use estas opciones (las opciones disponibles dependen de los tipos de archivos adjuntos):
 - Toque  **Adjuntar** para añadir multimedia o contenido al mensaje (convierte el mensaje a un mensaje MMS).

- Toque  **Menú** para las opciones:
 - **Insertar emoticón:** le permite añadir un emoticón de texto al mensaje.
 - **Añadir texto:** seleccione texto de Notas, Calendario, Contactos o Plantillas de texto para añadirlo.
 - **Vista previa:** le permite ver el mensaje y adjuntos antes del envío.
 - **Agregar a contactos:** si los destinatarios no están guardados en contactos, guarde la información como un nuevo contacto o actualice un contacto existente.
 - **Añadir/Eliminar diapositiva:** añada o elimine una diapositiva. Las diapositivas contienen imágenes u otros elementos multimedia y cuando se añade una diapositiva, el mensaje se convierte a MMS.
 - **Añadir asunto:** añada un campo de asunto (el mensaje se convierte a MMS).
 - **Duración:** fije el intervalo de tiempo en que aparecerá el multimedia en la diapositiva.
 - **Diseño:** elija si el mensaje de texto aparecerá arriba (Texto arriba) de los adjuntos o después (Texto en la parte inferior).
 - **Nivel de prioridad:** fije la urgencia del mensaje.

4. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.



Administración de mensajes

Los mensajes que envíe y reciba al mismo contacto, número o dirección se agrupan como una "conversación", de manera que pueda ver todos los mensajes intercambiados con un destinatario en un solo lugar, como una conversación.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Mensajes**.
2. Las conversaciones se muestran por contacto, número o dirección. Al visualizar conversaciones de mensajes, cuenta con estas opciones:
 - Toque sin soltar una conversación para elegir opciones, incluyendo:
 - **Ver contacto/Añadir a contactos:** vea el registro del contacto, o guarde la información del remitente o del destinatario.
 - **Eliminar conversación:** borra todos los mensajes de la conversación.
 - Toque  **Menú** para ver opciones como:
 - **Buscar:** introduzca caracteres para buscar mensajes y destinatarios.
 - **Configuración:** configure los ajustes de mensajes.
 - **Eliminar conversaciones:** toque mensajes de conversaciones para marcarlos y borrarlos, o toque **Todo** para marcar todos los mensajes de conversación.
 - **Acerca de:** vea información sobre la mensajería.

Ajustes de mensajes

Configure ajustes para el almacenamiento, la entrega o las alertas de mensajes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Mensajes**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para tener acceso a opciones.

• Pantalla:

- **Estilo de burbuja:** elija cómo aparecerán los mensajes en una conversación. Toque un estilo de burbuja para cada lado de la conversación, después toque **Guardar**.
- **Estilo de fondo:** elija cómo aparecerá la pantalla detrás de las conversaciones. Toque un estilo, después toque **Guardar**.
- **Usar tecla de volumen:** cuando está habilitada esta opción, puede cambiar el tamaño de texto de mensajes en pantalla presionando la tecla de volumen.

• Configuración de almacenamiento:

- **Eliminar mensajes antiguos:** cuando esta opción está habilitada, los mensajes se borran automáticamente cuando el almacenamiento alcanza los límites predeterminados. Cuando esta opción está inhabilitada, el teléfono le indicará que elimine mensajes antiguos para liberar espacio.
- **Límite de mensajes de texto:** establezca el número de mensajes SMS por conversación.

- **Límite de mensajes multimedia:** establezca el número de mensajes MMS por conversación.
- **Configurar plantillas de texto:** las plantillas de texto son frases que puede añadir a sus mensajes. Use una plantilla de texto precargado o cree su propia plantilla.
- **Configuración de mensajes de texto (SMS):**
 - **Informes de entrega:** cuando esta opción esté habilitada, recibirá informe de entrega para los mensajes de texto que envíe.
 - **Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** vea y administre mensajes que haya almacenado en una tarjeta SIM instalada.
- **Configuración de mensajes multimedia (MMS):**
 - **Informes de entrega:** cuando esta opción esté habilitada, recibirá informes de entrega para los mensajes multimedia que envíe.
 - **Recuperar automáticamente:** cuando esta opción está habilitada, los mensajes MMS se descargan automáticamente. Cuando está desactivada, el teléfono le pregunta si desea descargarlos.
 - **Recuperación automática en roaming:** cuando esta opción está activada, los mensajes MMS se descargan y se muestran automáticamente cuando se está en el modo roaming. Cuando esta opción está inhabilitada, el teléfono le pregunta si desea descargar nuevos mensajes MMS.
- **Conversaciones de grupo:** cuando introduce múltiples destinatarios, el mensaje se considera un mensaje de grupo. Cuando esta opción está activada, se envían respuestas del mensaje original a todos los destinatarios.
- **Configuración de notificación:**
 - **Notificaciones:** cuando están activadas, las alertas de mensaje reproducen un tono (dependiendo de la configuración del sonido) y se visualizan en la barra de estado.
 - **Seleccionar tono:** elija un sonido para las notificaciones de mensajes.
 - **Vibrar:** configure vibración para notificaciones de mensajes.
- **Configuración de mensaje de emergencia:**
 - **Alertas de emergencia:** este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia móviles desde el Servicio de Alerta Móvil Comercial (CMAS), incluyendo alertas presidenciales, alertas inminentes (severas o extremas), alertas AMBER (personas extraviadas) y mensajes de prueba de alertas de emergencia. Puede elegir no recibir alertas inminentes, AMBER y mensajes de prueba de alertas de emergencia, pero las alertas presidenciales no se pueden desactivar. Todas las alertas están activadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación). Para obtener más información acerca de las alertas de emergencia, consulte *“Alertas de emergencia”* en la página 64.

- **Vista previa de notificación de emergencia:** escuche un ejemplo de un tono de alerta de emergencia (y vibración, si está activado). El tono de alerta de emergencia se reproduce al mismo volumen que el tono de llamada.
- **Vibrar:** configure vibración para alertas de emergencia.
- **Recordatorio de alerta:** elija si, y a qué intervalo, el teléfono reproducirá un sonido para notificarle de una alerta de emergencia después de que se detenga el tono de alerta de emergencia.
- **Firma:**
 - **Añadir firma:** cuando está activada, su texto de firma se añade a los mensajes que envía.
 - **Texto de firma:** introduzca texto que se añadirá a mensajes que envía cuando Añadir firma está activada.
- **Número de llamada de retorno:**
 - **Activar número de llamada de retorno:** cuando está activada, se añade un número de llamada de retorno a los mensajes que envía.
 - **Número de llamada de retorno:** introduzca un número que se añadirá a mensajes que envía cuando Activar número de llamada de retorno está activado.



Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia móviles desde el Servicio de Alerta Móvil Comercial (CMAS). Las alertas de emergencia se envían a áreas geográficas específicas, y les avisan a los clientes sobre amenazas inminentes a su seguridad dentro de su área. Recibir un alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Presidenciales
- Inminentes (Severa o Extrema)
- Alertas AMBER (alerta de personas desaparecidas)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente y AMBER. Las alertas presidenciales no se pueden desactivar. Para desactivar las alertas de amenazas inminentes (extremas y graves) y las alertas AMBER, siga estas instrucciones:



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Mensajes**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Alerta de emergencia**.
3. Todas las alertas están activadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación). Para desactivar alertas, toque una alerta para eliminar la marca.

Correo electrónico



Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

Configuración de cuentas de correo

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Correo**.





2. La primera vez que configure una cuenta de correo, seleccione su proveedor de correo.
– o bien –

Para crear cuentas posteriormente, toque  **Menú** → **Configuración** →  , después seleccione su proveedor de correo.

3. Siga las indicaciones para configurar su cuenta de correo.



Nota: Para obtener más información sobre su correo, visite el centro de recursos de Smartphone en:
<https://smartphones.verizonwireless.com>

Eliminación de cuentas de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** →  .
3. Seleccione cuentas de correo que desea eliminar, después toque **ELIMINAR**.

Sincronización de correo electrónico




Sincronizar actualiza el teléfono con el servicio de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Correo** →  **Sincronizar**.





Configuración de correo

Use Configuración para configurar cómo se manejará el correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.


1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Correo**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Preferencias generales** para ver las opciones:
 - **Ver después de eliminar mensaje:** elija la pantalla que aparecerá después de eliminar un mensaje.
 - **Línea de vista previa de mensaje:** elija el número de líneas de texto de correo que se verán en la pantalla de previsualización.
 - **Título del correo:** elija cómo se titularán los correos en la pantalla de previsualización.
 - **Eliminar:** si está activada esta opción, Correo le pedirá que confirme la eliminación de mensajes.
 - **Respuestas rápidas:** vea y administre frases de texto que puede insertar en los correos.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  **CREAR**, después toque campos para introducir destinatarios y el texto del correo.
4. Al elaborar un mensaje, use estas opciones:
 - Toque  **Menú** para las opciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
 - Toque  **Adjuntar** para adjuntar un archivo al mensaje. Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
5. Toque  **Enviar** para enviar el mensaje.



Gmail


Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

Configuración de su cuenta Gmail


La primera vez que inicie Gmail, el teléfono le indicará que configure su cuenta de Google, si aún no la ha configurado. Si configura su cuenta de Google en el teléfono, Gmail se configura automáticamente.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva.
3. El teléfono se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico.

Nota: Puede usar más de una cuenta de Google en el teléfono. Para añadir otra cuenta, use la tecla  **Menú** → **Configuración** → **AGREGAR CUENTA**.




Actualización de su cuenta de Gmail

Sincronizar actualiza el teléfono con el servicio de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.






- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Gmail** →  **Sincronizar**.

Configuración de Gmail

Use los ajustes para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para tener acceso a opciones.

Redacción y envío de Gmail



1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar**, después toque campos para redactar el mensaje. Mientras lo redacta, toque  **Menú** para ver opciones.
3. Para enviar el mensaje, toque  **Enviar**.



Buzón de voz

Todas las llamadas a su teléfono que no se contestan se envían al buzón de voz, aunque el teléfono esté apagado, por lo que le convendría configurar el buzón de voz y su saludo personal tan pronto como active el teléfono.

Buzón de voz es una característica que le permite revisar sus mensajes de voz en el teléfono, incluyendo la opción de escuchar sus mensajes de voz en cualquier orden. Hay un cargo mensual para Buzón de voz y pudieran aplicarse cargos por tiempo de transmisión. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.



Configuración del buzón de voz



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Buzón de voz**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**, después toque sin soltar .

2. Siga las instrucciones automatizadas para configurar su contraseña y grabar un saludo.

Revisión del buzón de voz



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Buzón de voz**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque , después toque sin soltar .

2. Siga las instrucciones automatizadas para administrar el correo de voz.

Eliminación de notificaciones de mensajes de voz

Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono le avisa mostrando un icono en la barra de estado y, dependiendo de los ajustes, emitiendo un sonido y vibrando. Si desea eliminar el icono de la barra de estado, use la opción Eliminar notificaciones.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Buzón de voz** → **Eliminar notificaciones**.

Google Talk

Chatee con otros usuarios de Google Talk.



Nota: Talk requiere que tenga una cuenta de Google configurada en el teléfono. Para obtener más información, consulte *“Configuración de sus cuentas”* en la página 38. Si configuró su cuenta de Google, su sesión se iniciará automáticamente.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Talk**.

Google+ Messenger

Charle con otros miembros de Google+.

Nota: Google+ Messenger requiere que tenga una cuenta Google configurada en su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Messenger**.

Sección 6: Aplicaciones

Administración de aplicaciones



Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el teléfono, incluidas las aplicaciones descargadas e instaladas.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que las aplicaciones aparecerán en la pantalla, desinstalar aplicaciones que haya descargado y compartir aplicaciones con amigos. Cuando instale nuevas aplicaciones, se agregarán nuevas pantallas para contenerlas.

Consejo: Puede colocar atajos a las aplicaciones en la pantalla de inicio, para obtener acceso rápido a las mismas. Para obtener más información, consulte *“Aplicaciones y widgets”* en la página 30.





Descarga e instalación de aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** para obtener más información, consulte *“Play Store”* en la página 91.
-  **Verizon Apps:** para obtener más información, consulte *“Aplicaciones”* en la página 72.

Desinstalación de aplicaciones



Puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado e instalado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar**.
3. El icono de las aplicaciones que pueden desinstalarse contiene el símbolo . Toque  y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar.

Personalización de la pantalla Aplicaciones

Selección de una vista


En forma predeterminada, los iconos de aplicaciones aparecen en la vista de cuadrícula. Puede cambiar la vista a una vista de lista.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú**, después toque **Tipo de vista**.

3. Elija una opción:

- **Cuadrícula personalizable:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
- **Cuadrícula alfabética:** los iconos están organizados en una tabla, de la A a la Z.
- **Lista alfabética:** los iconos aparecen en una lista, de la A a la Z.



Opciones de la pantalla de aplicaciones

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Play Store:** inicie Google Play™ Store para buscar nuevas aplicaciones y descargarlas.
 - **Editar:** toque sin soltar un icono de aplicación para tener estas opciones:
 - Arrástrelo a una nueva ubicación.
 - Arrástrelo a  para crear una nueva carpeta que contenga el icono.
 - Arrástrelo a  para crear una nueva pantalla de aplicaciones y colocar el icono en la misma.

- Arrástrelo a  para iniciar el Administrador de aplicaciones y ver información sobre la aplicación. Para obtener más información, consulte “*Administrador de aplicaciones*” en la página 131.
- Arrástrelo a  (si está disponible) para eliminar el icono. La papelera sólo está disponible para aplicaciones que usted haya instalado. No puede eliminar aplicaciones precargadas.
- **Desinstalar:** elimine una aplicación que usted haya descargado del teléfono. No puede desinstalar aplicaciones precargadas.
- **Aplicaciones descargadas:** vea todas las aplicaciones que haya descargado.
- **Tipo de vista:** configure la pantalla de aplicaciones.
- **Compartir aplicaciones:** seleccione aplicaciones que haya descargado (no está disponible para aplicaciones precargadas) para compartirlas por Backup Assistant Plus, Bluetooth, Correo, Gmail, Google+, Mensajes o Wi-Fi Directo.
- **Ocultar aplicaciones/Mostrar las aplicaciones ocultas:** controle si los iconos de aplicaciones estarán visibles en Aplicaciones. Ocultar un icono no elimina la aplicación del teléfono.

Amazon



Compre con Amazon.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Amazon.**

Amazon Kindle



Use la aplicación Amazon Kindle™ para descargar libros y leerlos directamente en su teléfono.

Nota: Debe estar registrado con Amazon para usar la aplicación Kindle. En la indicación, introduzca la información de su cuenta de Amazon.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Amazon Kindle.**



Amazon MP3

Compre música con Amazon.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Amazon MP3.**

Aplicaciones



Explore y descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda Verizon Apps.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Apps** (Aplicaciones).

Nota: Podrían aplicarse cargos de tiempo aire y de descarga al usar Apps.



Audible

Descargue audio libros digitales y escúchelos en su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Audible.**

Calculadora





Utilice la calculadora del teléfono para realizar cálculos matemáticos.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calculadora.**

Calendario




Registre eventos y citas para administrar su agenda.

Consejo: El widget Calendario está disponible en los widgets. Para obtener más información sobre cómo colocar widgets en la pantalla de inicio, consulte *“Aplicaciones y widgets”* en la página 30.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calendario**.
2. Toque , después seleccione una vista, ya sea **Año**, **Mes**, **Semana**, **Día**, **Lista** o **Tareas**.
3. Toque  **Menú** para las opciones:
 - **Ir a:** vea una fecha específica.
 - **Eliminar:** le permite eliminar un evento.
 - **Buscar:** busque eventos de calendario.
 - **Sincronizar:** actualice el calendario con eventos de sus cuentas.
 - **Configuración:** le permite personalizar el calendario.

Envío de eventos

Envíe eventos como archivos virtuales (vCalendar) a otros dispositivos Bluetooth, como adjuntos a mensajes o por Wi-Fi Directo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Calendario**.
2. Toque un evento para ver sus detalles.
3. Toque  **Menú**, después toque **Compartir vía**, después siga las indicaciones para seleccionar un método por el cual compartir el evento.

Cámara

Use la cámara para tomar fotos y grabar video.

Cómo compartir fotos y videos

El dispositivo cuenta con nuevas y fascinantes características para compartir sus fotos con familiares y amigos:



- Use **Compartir foto** para compartir automáticamente sus fotos y videos con familiares y amigos mediante Wi-Fi Directo.
- Use **S Beam** para transferir fotos y videos (y otros archivos) por NFC a otros dispositivos con capacidad NFC, con sólo tocar los dispositivos (generalmente por sus partes traseras).

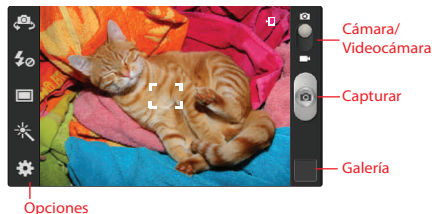
¡Importante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.



Cómo tomar fotos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.





2. Utilizando la pantalla como un visor, componga la imagen apuntando el lente al sujeto. Puede girar el teléfono en cualquier posición y los controles de la pantalla girarán para que sea más fácil tomar fotos.
3. Conforme prepara una foto, la cámara enfoca automáticamente la toma (los corchetes de enfoque cambian a verde) o:
 - Toque la pantalla para enfocar en el área que tocó.
 - "Pellizque" la pantalla o presione la tecla de volumen para acercar o alejar la imagen.
 - Configure otras opciones. Para obtener más información, consulte "*Opciones para fotos*" en la página 75.
4. Para tomar la foto, toque **Capturar**.

Opciones para fotos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.

2. Use estas opciones para configurar la cámara:

-  **Autorretrato**: cambie entre la cámara trasera y la cámara delantera para hacer autorretratos.
-  **Flash**: elija Desactivado, Activado o Automático.
-  **Modo de captura**: elija un modo de captura automático. Algunos modos no están disponibles para Autorretrato.
 - **Único**: tome una foto individual.
 - **Detección de sonrisa**: toque el botón de cámara para enfocar en la cara del sujeto. Si se detecta una sonrisa, se tomará la foto automáticamente.
 - **Panorámica**: toque el botón de cámara para tomar una foto, después use la línea guía en pantalla para mover el visor y tomar una serie de fotos automáticamente.
 - **Animación**: aplique efectos de animación a las fotos.
-  **Efectos**: elija un efecto para añadirlo a las fotos.
-  **Configuración**
 - **Editar atajos**: elija atajos para que aparezcan en la barra de herramientas. Toque y arrastre atajos entre la barra de herramientas y la lista.
 - **Autorretrato**: cuando está activada esta opción, tome fotos con la cámara delantera.

- **Flash**: elija el modo de flash predeterminado.
- **Modo de captura**: elija el modo predeterminado para la captura de fotos.
- **Modo de escena**: elija un modo que coincida con el tipo de fotos que está tomando.
- **Valor de exposición**: ajuste el nivel de brillo predeterminado.
- **Modo de enfoque**: fije el modo de enfoque predeterminado.
- **Temporizador**: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- **Efectos**: aplique un efecto a las fotos.
- **Resolución**: elija un tamaño para la imagen.
- **Balance de blancos**: elija un ajuste para la fuente de luz.
- **ISO**: elija un ajuste para la sensibilidad de la captura de imágenes.
- **Medición**: seleccione un método para medir la luz.
- **Instrucciones** (Líneas guía): habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- **Calidad de imagen**: elija un ajuste de calidad para las fotos.
- **Etiqueta GPS**: agregue información de ubicación GPS a los detalles de la foto.
- **Guardar como volteada**: cuando está habilitado, los autorretratos que toma se guardan como imágenes especulares (disponible cuando Autorretrato está activado).

- **Almacenamiento:** elija la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos, si está instalada una tarjeta de memoria (no se incluye).
- **Restablecer:** establece todos los ajustes de la cámara en sus valores predeterminados.

Grabación de videos

Use la cámara para grabar video.

¡Importante! No grabe videos de personas sin su permiso.

No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Cámara →  **Cámara/Videocámara.**



Opciones

Cámara/
Videocámara








Grabar

Galería

2. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto. Puede girar el teléfono a cualquier posición y los controles de la pantalla girarán para que sea más fácil filmar.
3. Conforme prepara una toma, la cámara enfoca automáticamente la toma (los corchetes de enfoque cambian a verde) o:
 - “Pellizque” la pantalla para acercarla o alejarla.
 - Configure las opciones. Para obtener más información, consulte “*Opciones de video*” en la página 77.
4. Para comenzar a filmar, toque **Grabar**. Durante la grabación:
 - Toque la pantalla para enfocar en el área que tocó.
 - Toque el botón de **parar** para detener la grabación.

Opciones de video

Configure la videocámara.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara** →  **Modo**.
2. Use estas opciones para configurar la cámara:
 -  **Grabación automática**: grabe video con el lente delantero.
 -  **Modo de grabación**: elija un modo de grabación entre:
 - **Normal**: grabe un video de cualquier duración.
 - **Límite de MMS**: restrinja la duración del video para que pueda enviarse como adjunto a un mensaje.
 -  **Efectos**: elija un efecto para añadirlo a las fotos.
 -  **Configuración**:
 - **Editar atajos**: elija atajos para que aparezcan en la barra de herramientas. Toque y arrastre atajos entre la barra de herramientas y la lista.
 - **Autograbación**: cuando está activada esta opción, la cámara graba con la cámara delantera.
 - **Flash**: elija el modo de flash predeterminado.
 - **Modo de grabación**: elija el modo de grabación predeterminado.
 - **Valor de exposición**: ajuste el nivel de brillo predeterminado.

- **Temporizador**: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- **Efectos**: aplique un efecto a las fotos.
- **Resolución**: elija un tamaño para la imagen.
- **Balance de blancos**: elija un ajuste para la fuente de luz.
- **Instrucciones** (Líneas guía): habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- **Calidad de video**: elija un ajuste de calidad para los videos.
- **Guardar como volteada**: cuando está habilitado, auto-grabaciones realizadas se guardan como imágenes especulares (disponibles al auto grabación está activada).
- **Almacenamiento**: elija la ubicación de almacenamiento predeterminada para videos, si está instalada una tarjeta de memoria (no se incluye).
- **Restablecer**: establezca todos los ajustes a sus valores predeterminados.

Compartir imágenes y video utilizando S Beam



Active NFC y S Beam, después comparta fotos, videos (y otros archivos) con otros dispositivos con capacidad NFC.

1. Active NFC. Para obtener más información, consulte “*NFC y Beaming*” en la página 105.
2. Active S Beam. Para obtener más información, consulte “*S Beam*” en la página 105.
3. Elija fotos, videos u otros archivos para compartirlos. Esto puede realizarse en Galería, de Mis archivos o desde otra aplicación con capacidad de compartir archivos.
4. Seleccione un archivo para verlo, después toque las partes traseras de los dispositivos entre sí. Cuando se le indique, toque la imagen para transmitirla al otro dispositivo.

Reloj

La aplicación Reloj incluye estas características:



- **Alarma:** cree alarmas para que suenen una vez o se repitan.
- **Reloj mundial:** vea la hora y fecha en cualquier zona horaria.
- **Cronómetro:** registre lapsos de tiempo.
- **Temporizador:** mida el tiempo transcurrido.
- **Reloj de mesa:** vea la fecha y hora en formato grande, para verlos fácilmente.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reloj.**

Color

Use Color para que Facebook capture y comparta al instante transmisiones de video en vivo y fotos con amigos en Facebook. Con Color, puede compartir momentos cotidianos EN VIVO, a medida que van pasando.



Para obtener más información sobre Color, visite: www.color.com

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Color.**

Contactos



Use Contactos para guardar información de sus amigos, familiares y colegas, para que sea fácil comunicarse con ellos.

Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 39.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

Descargas

Visualice y administre archivos y otros elementos que haya descargado al teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Descargas**.
2. Toque un elemento para abrirlo (si se instaló una aplicación apropiada).

Nota: Las aplicaciones que descargue de Google Play™ Store se administrarán en Play Store, y no aparecerán en Descargas.

Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.




Para obtener más información, consulte “*Correo electrónico*” en la página 65.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Correo**.




Galería

Utilice la galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Visualización de videos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque un álbum, después toque un video para reproducirlo.
3. Al ver videos, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.

Visualización de fotos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque un álbum y después toque una imagen para verla.
3. Mientras ve una imagen, toque la pantalla, o toque  **Menú** para ver las opciones disponibles.



Cómo compartir fotos y videos


Puede compartir fotos y videos mediante Correo, Mensajes, Bluetooth o servicios de compartir populares.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque un álbum para ver miniaturas, después seleccione elementos para compartirlos:
 - Para seleccionar toda una categoría, toque  **Menú** mientras visualiza las categorías, después toque la categoría para seleccionar todas las fotos contenidas en la misma.
 - Para seleccionar varias fotos o videos de una categoría, toque  **Menú** mientras ve las imágenes en miniatura. Toque miniaturas para marcarlas y compartirlas, después toque **Compartir**.
3. Toque una opción y siga las indicaciones.

Cómo establecer una imagen como una foto de contacto

Fije una imagen como una foto de contacto. La foto del contacto aparecerá con notificaciones de llamadas o mensajes del contacto.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

2. Toque una categoría, después toque una foto para seleccionarla.
3. Toque  **Menú** → **Definir imagen como** → **Foto de contacto**.
4. Seleccione un contacto, o cree un nuevo contacto, con la foto seleccionada como la foto de contacto.

Cómo establecer una foto como un fondo de pantalla



Establezca la foto como el fondo de las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque una categoría, después toque una foto para seleccionarla.
3. Toque  **Menú** → **Definir imagen como**.
4. Seleccione una opción, ya sea Pantalla de inicio y bloqueo, Fondo de pantalla de inicio o Fondo de pantalla de bloqueo. Use la herramienta de recorte para editar la foto, después toque **Realizado**.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.



Para obtener más información, consulte “Gmail” en la página 67.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

Google+



Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Configure círculos de amigos, visite Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilice Messenger o utilice Subida instantánea para cargar automáticamente fotos y videos de su teléfono a su álbum privado en Google+.

Para obtener más información, visite: www.google.com/+

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+.**



Ayuda

Obtenga información acerca del teléfono, incluyendo videos, consejos útiles y un manual de usuario.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Ayuda.**

IMDb



Busque información, vea y clasifique películas, títulos de programas de televisión, celebridades, actores, actrices y otros miembros del reparto.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **IMDb.**

Internet

El teléfono está equipado con un navegador HTML completo que le proporciona acceso a Internet.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Internet**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Internet**.

Navegación por Internet

Teclas de comandos

- Toque  **Atrás** para regresar a la página anterior.
- Para avanzar, toque  **Menú** y después toque **Adelante**.

Tocar y arrastrar

- Toque la pantalla con el dedo y arrástrelo para navegar por las páginas y cambiar la posición de las páginas en la pantalla.

Introducción de texto en un campo

- Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

Ampliación/disminución

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar.


Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, use movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hipervínculo para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hipervínculo para tener acceso a algunas opciones.






Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Internet**.
2. Toque el campo de **URL** en la parte superior de la pantalla, introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual y después toque **Ir**.

Uso de ventanas




Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y pasar de una ventana a otra.

- Para abrir otra ventana, toque  **Ventanas** →  **Añadir**.
- Para cambiar a otra ventana abierta, toque  **Ventanas** y después toque la ventana que desea ver.
- Para cerrar una ventana, toque  **Ventanas** y después toque  junto a una ventana para cerrarla.

Uso de favoritos




Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

Creación de favoritos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Internet**.
2. Navegue al sitio web deseado y después toque  **Favoritos** →  **Añadir a Favoritos**.
3. Confirme el nombre y la carpeta del favorito y después toque **Guardar**.



Acceso a los favoritos y al historial

Abra una página marcada como favorito o vuelva a cargar páginas recientes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Internet**.
2. Toque  **Favoritos** para ver los favoritos y después use estas opciones:
 - Toque un elemento para cargar la página.
 - Toque sin soltar un elemento para tener acceso a algunas opciones.
 - Toque  **Menú** para ver más opciones.



Latitude

Use Latitude de Google para localizar a sus amigos en un mapa de Google y compartir u ocultar su propia ubicación.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Latitude**.

Let's Golf 3



Juegue el juego popular en su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Let's Golf 3**.

Local

Google Sitios ahora se llama Google Local, para usar su ubicación para ayudarle a encontrar destinos, como restaurantes, bares, hoteles, atracciones, bancos y gasolineras, o puede introducir una ubicación.



Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para usar Local, y algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 133.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Local**.

Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual y obtener instrucciones de manejo, así como otra información basada en la ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para usar Maps, y algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 133.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Maps**.

Navegación en el mapa

Acercar y alejar

- Pulse dos veces en la pantalla para acercar la imagen.
- Toque las lupas para acercar o alejar.

Desplazar o recorrer

- Toque y arrastre la pantalla para cambiar la posición del mapa en la misma.

Tocar

- Toque un icono en el mapa para mostrar información acerca de la ubicación.



Media Hub

Samsung Media Hub es el sitio central donde se puede obtener el contenido cinematográfico y de televisión más popular. Vea un corto, alquile o compre éxitos taquilleros, así como películas clásicas y programas de televisión.

Para obtener más información, visite:



<http://www.samsung.com/us/mediahub/>

Nota: Alquilar o comprar contenido en Media Hub requiere de una cuenta de Samsung.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Media Hub**.
2. Explore el contenido y después siga las indicaciones para comprar o alquilar. Para alquilar o comprar contenido multimedia, debe tener una cuenta de Samsung.

Notas


Cree notas de texto para actualizar su estado, compartir con amigos, o imprimir en una impresora Samsung (no se incluye) vía Wi-Fi.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Notas**.

Mensajería

Envíe y reciba mensajes de texto y multimedia.

Para obtener más información, consulte “*Mensajería de texto y multimedia*” en la página 61.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Mensajes**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mensajes**.

Messenger

Google+ Messenger le permite charlar y coordinar con cualquiera de sus amigos, todo al mismo tiempo.



Para obtener más información, visite: www.google.com/+

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Messenger**.

Mobile Hotspot

Use Mobile Hotspot para compartir la conexión de Internet móvil del teléfono con hasta otros 10 dispositivos, usando el teléfono como la zona Wi-Fi portátil.

Para obtener más información, consulte “*Mobile Hotspot*” en la página 100.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mobile Hotspot**.




Reproductor de música

El reproductor de música reproduce canciones almacenadas en su teléfono o en la tarjeta de memoria instalada.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música**.
2. El reproductor de música buscará canciones guardadas en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria instalada y mostrará las canciones en las fichas **Todo**, **Listas de reproducción**, **Álbumes**, **Artistas** o **Cuadrado musical y Carpetas**.
3. Toque un video para comenzar a reproducirlo. Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:
 -  **Volumen**: toque para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el deslizador en la escala para establecer el volumen, o presione la tecla de volumen en el costado del teléfono para ajustar el volumen de reproducción. Si tiene activados los ajustes de movimiento, ponga el teléfono con la pantalla orientada hacia abajo para silenciar la reproducción.



-  **Orden aleatorio**: cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando está inhabilitado, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.
-  **Repetir**: toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.
-  **Lista** /  **En reproducción**: toque **Lista** para cambiar a una vista de lista de las canciones. Toque **En reproducción** para que se muestren el título y los detalles de la canción actual.
- Toque  para elegir un efecto para la reproducción de música.
- Toque  para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar  para avanzar por la canción actual.
- Toque  para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar  para retroceder por la canción actual.
- Toque  para poner en pausa la reproducción. Toque  para reanudar la reproducción.

Creación de una lista de reproducción




1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Crear lista de reproducción** y después introduzca un nombre para la lista de reproducción.

3. Toque **Aceptar**, después toque **Añadir música** para elegir música para la lista de reproducción.

Adición de una canción a la lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música**.
2. Toque sin soltar una canción y después elija **Añadir a lista de reproducción** en el menú emergente.
3. Toque una lista de reproducción para añadirle la canción seleccionada, o toque **Crear nueva lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción y añadirle la canción seleccionada.

Adición de múltiples canciones a una lista de reproducción

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música**.
2. Toque  **Menú** → **Añadir a lista de reproducción**.
3. Toque canciones para seleccionarlas o toque **Todo**, después toque **Realizado**.
4. Seleccione una lista de reproducción o toque **Crear lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.

Asignación de una canción como un tono de timbre

Puede establecer una canción como un tono de timbre para todas las llamadas de voz, para las llamadas desde un contacto en particular o como un tono de alarma.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Reproductor de música**.
2. Toque sin soltar una canción y después toque **Definir como** y elija entre estas opciones:
 - **Tono del teléfono:** establece la canción como el tono predeterminado para todas las llamadas de voz entrantes.
 - **ID del llamante:** elija un contacto para establecer la canción como el tono de timbre para llamadas desde el contacto.
 - **Tono de alarma:** establece la canción como el tono de alarma para una nueva alarma o una alarma existente.

Mis archivos



Busque, revise y administre archivos almacenados en una tarjeta de memoria instalada. Si el archivo está asociado con una aplicación en el teléfono, puede iniciar el archivo en la aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Mis archivos**.
2. Pulse en una carpeta y desplace el dedo por la pantalla para explorar archivos.
3. Toque un archivo para abrirlo (si el archivo está asociado con una aplicación).
4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:
 - Toque  **Arriba** para subir un nivel de directorio.
 - Toque  **Inicio** para regresar al directorio principal.
 - Toque  **Menú** para ver las opciones disponibles.

My Verizon Mobile

Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.



Nota: No se aplican cargos de tiempo aire o de minutos al acceder a My Verizon Mobile.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **My Verizon Mobile.**

Navigation



Use Navigation de Google para buscar lugares y obtener indicaciones detalladas.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para usar Navigation, y algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte “*Servicios de ubicación*” en la página 133.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Navigation.**

NFL Mobile

Juegue el juego popular en su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **NFL Mobile.**

Teléfono



Realice llamadas, revise llamadas recientes o marque un número para enviarle un mensaje.

Para obtener más información, consulte “*Llamadas*” en la página 50.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono.**



Plants vs Zombies

Juegue el juego popular en su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Plants vs Zombies.**

Play Books



Google Books ahora es Google Play™ Books. Descubrir sus libros y autores favoritos es ahora más fácil que nunca. Con Google Play Books, puede comprar la selección de libros electrónicos más grande del mundo y leerlos en donde usted prefiera: en un tablet, un teléfono, un lector electrónico o en la web.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Books.**

Play Magazines



Con Google Play™ Magazines, disfrute de sus revistas favoritas, dondequiera que vaya. Descubra cientos de revistas de mayor venta en Google Play. Puede comprar una amplia selección de títulos, desde cocina hasta tecnología, viajes, moda, deportes, fotografía y mucho más.

Nunca ha sido tan fácil encontrar algo interesante que leer mientras disfruta sus vacaciones, descansa en casa o viaja en transporte público. Compre ejemplares nuevos o atrasados, suscríbase y pruebe el programa por 14 ó 30 días y personalice su experiencia de lectura para el tablet o teléfono Android.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Magazines.**



Play Films

Con Google Play™ Films, puede alquilar miles de películas para verlas al instante o descargarlas y verlas posteriormente sin conexión. Necesitará tener una cuenta de Google configurada en el teléfono para descargar una nueva aplicación.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Films.**



Reproducir la música

Con Google Play™ Music, puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora. Necesitará tener una cuenta de Google configurada en el teléfono para descargar una nueva aplicación.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproducir la música.**

Play Store

Android Market ahora es Google Play™ Store, donde se guardan todos sus libros, películas, aplicaciones y juegos favoritos. Se puede acceder a este lugar mediante la web o con un dispositivo Android. Necesitará tener una cuenta de Google configurada en el teléfono para descargar una nueva aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Play Store**.
2. La primera vez que abra Play Store, lea los Términos del servicio, después toque **Aceptar** para continuar.
3. Busque aplicaciones para descargar, después siga las indicaciones.






Quickoffice

Lea y edite documentos en varios formatos en su dispositivo.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Quickoffice**.

Voz S

Use Voz S para decir comandos y realizar acciones en el teléfono, y para decir limitaciones de búsqueda y de operaciones. Simplemente hable naturalmente y Voz S comprenderá lo que está buscando. Use el poder de Voz S para buscar desde indicaciones viales hasta respuestas triviales y pronóstico actual del tiempo

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Voz S**.
2. Diga “Hola Galaxy”, o toque  para activar Voz S y luego diga un comando o haga una pregunta. Toque  para ver una lista de comandos, después toque un comando para ver ejemplos.
3. Toque  **Menú** → **Configuración** para configurar ajustes según sus preferencias.


Buscar


Utilice Búsqueda de Google para buscar en la web.

1. Desde la pantalla de inicio principal, toque el widget 

Buscar de Google.

– o bien –



Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →

 **Buscar de Google.**

2. Introduzca criterios de búsqueda. Los resultados de la búsqueda se mostrarán automáticamente. Toque un resultado de búsqueda para mostrarlo en una ventana de navegador.



Configuración

Configure el teléfono según sus preferencias. Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 109.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración.**

Asistente de configuración



Use el Asistente de configuración para configurar rápidamente su teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Asistente de configuración.**

Slacker Radio

Escuche su emisora de Slacker Radio personal en el dispositivo.


Nota: Debe tener una cuenta de Slacker para usar la aplicación Slacker Radio. Para obtener más información, visite www.slacker.com.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Slacker Radio.**

Talk

Chatee con otros usuarios de Google Talk.



Nota: Talk requiere una cuenta de Google. Para obtener más información, consulte *“Configuración de sus cuentas”* en la página 38. Si configuró su cuenta de Google en el dispositivo, su sesión se iniciará automáticamente.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Talk.**

V CAST Tones



Revise, compre y descargue timbres y tonos de llamada.

Nota: Se pudieran aplicar cargos por tiempo de transmisión y descarga.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **V CAST Tones.**
2. La primera vez que inicie la aplicación, se le solicitará que cree un perfil. Siga las indicaciones para instalar y usar la aplicación.

Verizon Video

Explore y descargue aplicaciones, juegos y más desde Verizon Video.


- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Verizon Video.**

Nota: Podrían aplicarse cargos de tiempo aire y de descarga al usar Verizon Video.

Reproductor de video



Use el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en una tarjeta de memoria instalada o busque nuevos videos para comprarlos.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Reproductor de video**.
2. El reproductor de video buscará videos guardados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria instalada y mostrará los videos en las fichas **Miniaturas**, **Lista** y **Carpetas**.
3. Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción con el fin de avanzar, pausar y retroceder.
4. Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:
 -  **Volumen**: toque para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el deslizador en la escala para establecer el volumen, o presione la tecla de volumen en el costado del teléfono para ajustar el volumen de reproducción. Si tiene activados los ajustes de movimiento, ponga el teléfono con la pantalla orientada hacia abajo para silenciar la reproducción.

-  **Pantalla completa**: cambie a ver el video en el modo de pantalla completa, para usar toda la pantalla.
 - Toque  para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar  para avanzar por la canción actual.
 - Toque  para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar  para retroceder por la canción actual.
 - Toque  para poner en pausa la reproducción. Toque  para reanudar la reproducción.
5. Al reproducir un video, toque  **Menú** para ver opciones.


Grabadora de voz



Grabe su voz u otros sonidos y comparta las grabaciones mediante Bluetooth, Mensajes o Gmail.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Grabadora de voz**.

Buzón de voz

Todas las llamadas a su teléfono que no se contestan se envían al buzón de voz, aunque el teléfono esté apagado, por lo que le convendría configurar el buzón de voz y su saludo personal tan pronto como active el teléfono.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Buzón de voz**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Buzón de voz**.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar y revisar los mensajes de voz, consulte “*Buzón de voz*” en la página 68.

VPN Client



Configure conexiones fácilmente a una VPN (red privada virtual).


- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **VPN Client**.

VZ Navigator

Use VZ Navigator® para buscar, compartir y navegar a millones de ubicaciones, evitar tráfico y conducir o caminar sin agobio.



Nota: VZ Navigator requiere una activación del servicio. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **VZ Navigator**.
– o bien –

Desde la pantalla de inicio, toque el atajo  **VZ Navigator**.

YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde el teléfono.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **YouTube.**

Zappos

Compre con Zappos.

- Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Zappos.**

Sección 7: Conexiones

Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a una red Wi-Fi existente. Las redes Wi-Fi pueden ser abiertas (no protegidas) o protegidas (requieren que se proporcione información para conectarse).

Su teléfono apoya los protocolos Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Configuración de los ajustes Wi-Fi


Configure los ajustes Wi-Fi del teléfono. Para obtener más información, consulte “*Ajustes Wi-Fi*” en la página 110.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del teléfono. Cuando active el servicio Wi-Fi, el teléfono buscará automáticamente las redes Wi-Fi cercanas y disponibles.


Consejo: Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el teléfono busca automáticamente redes disponibles y las muestras.

También puede activar o desactivar los ajustes de Wi-Fi.


1. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo de arriba hacia abajo para abrir Notificaciones.
2. Toque **Redes Wi-Fi** para ver los ajustes de Wi-Fi y después toque **Wi-Fi**  .

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el teléfono buscará y después mostrará las conexiones Wi-Fi disponibles.


1. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo de arriba hacia abajo para abrir Notificaciones.
2. Toque **Redes Wi-Fi** para ver los ajustes de Wi-Fi y después toque **Wi-Fi** .
3. Cuando el teléfono complete una búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi está abierta, se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

Adición manual de una red Wi-Fi




1. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo de arriba hacia abajo para abrir Notificaciones.
2. Toque **Redes Wi-Fi** para ver los ajustes de Wi-Fi y después toque **Wi-Fi** .
3. En la pantalla emergente de configuración de Wi-Fi, toque **Añadir red Wi-Fi** (debajo de las redes encontradas) y después introduzca datos en estos campos:
 - **Red SSID:** introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
 - **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que usará la red Wi-Fi.
 - **Contraseña:** si la red está protegida, introduzca la contraseña.
4. Toque **Conectar** para guardar los ajustes y conectarse a la red ahora, o **Guardar** para guardar los ajustes de red y usarlos en el futuro.

Wi-Fi Directo




Wi-Fi Directo es un estándar que permite a los dispositivos conectarse directamente entre sí por Wi-Fi, sin una red Wi-Fi o punto de acceso, y sin tener que configurar la conexión. A este tipo de conexión se le conoce comúnmente como 'de persona a persona'.

Por ejemplo, su dispositivo puede usar Wi-Fi Directo para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Wi-Fi Directo. Muchas de las aplicaciones en su dispositivo proporcionan opciones para compartir mediante Wi-Fi Directo, bajo  **Menú**.

Activación o desactivación de Wi-Fi Directo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **Wi-Fi Directo**  para activar o desactivar Wi-Fi Directo.

Conexión a dispositivos Wi-Fi Directo

1. Primero, active Wi-Fi Directo en su dispositivo. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**, después toque **Wi-Fi Directo** .
2. Active Wi-Fi Directo en el otro dispositivo. Consulte la documentación del otro dispositivo para obtener más información.
3. En su dispositivo, toque **Wi-Fi Directo** para buscar otros dispositivos.
4. En la lista de dispositivos encontrados, toque un dispositivo para conectarse al mismo, o toque **Conexión múltiple** para conectar múltiples dispositivos (no todos los dispositivos apoyan la conexión múltiple).
5. Siga las instrucciones en ambos dispositivos para completar la conexión.

Mobile Hotspot

Use Mobile Hotspot para compartir la conexión de Internet móvil del teléfono con hasta otros 10 dispositivos, usando el teléfono como la zona Wi-Fi portátil.

Nota: Mobile Hotspot requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Comuníquese con Verizon Wireless para obtener más información.

Mobile Hotspot consume mucha energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras está activada la zona Wi-Fi portátil, las aplicaciones del teléfono usarán la provisión para los datos permitidos para la zona Wi-Fi portátil.




Configuración de los ajustes Mobile Hotspot

Configure los ajustes de Mobile Hotspot, incluyendo el nombre y la contraseña del teléfono, y establezca la visibilidad de la zona Wi-Fi portátil del teléfono.

Para obtener más información, consulte *“Configuración Mobile Hotspot”* en la página 111.

Activación o desactivación Mobile Hotspot

Active la aplicación Mobile Hotspot de su teléfono para permitir que otros dispositivos usen la conexión a Internet de su teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione  **Aplicaciones** →  **Mobile Hotspot**.
2. Toque **Mobile Hotspot**  para activar o desactivar la zona Wi-Fi portátil.

Consejo: Por defecto, la zona Wi-Fi portátil del dispositivo no tiene seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse. Para obtener más información sobre la configuración de la zona activa móvil, consulte *“Configuración Mobile Hotspot”* en la página 111.

Conexión de un dispositivo mediante la zona Wi-Fi portátil


Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarse a la zona Wi-Fi portátil del dispositivo.

1. Active la zona Wi-Fi portátil en su teléfono. Para obtener más información, consulte *“Activación o desactivación Mobile Hotspot”* en la página 100.
2. Active Wi-Fi en el dispositivo utilizando el control Wi-Fi del mismo.
3. Busque zonas Wi-Fi portátiles y seleccione su dispositivo en la lista. Para encontrar el nombre de su dispositivo, consulte *“Configuración Mobile Hotspot”* en la página 111.
4. En la indicación, introduzca la contraseña de la zona Wi-Fi portátil de su teléfono. En forma predeterminada, la contraseña es el número telefónico del teléfono. Para obtener más información, consulte *“Configuración Mobile Hotspot”* en la página 111.

Bluetooth

Nota: Para obtener información sobre compatibilidad con aparatos auditivos, consulte la página 175.

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies. Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.




Su dispositivo puede usar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Bluetooth. Muchas de las aplicaciones de su dispositivo brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo  **Menú**.

Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del teléfono. Para obtener más información, consulte *“Ajustes de Bluetooth”* en la página 114.

Nota: Los perfiles Bluetooth son especificaciones para servicios apoyados por dispositivos individuales. Para obtener una lista de perfiles que apoya el teléfono, consulte “Perfiles Bluetooth” en la página 113.

Activación o desactivación de Bluetooth


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Bluetooth**  para activar o desactivar Bluetooth.



Consejo: También puede activar o desactivar Bluetooth en Notificaciones. Desde casi cualquier pantalla desbloqueada, deslice el dedo de arriba hacia abajo en la barra de estado para ver Notificaciones.

Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque y vincule con un dispositivo Bluetooth para intercambiar información entre el teléfono y el dispositivo.

Después de la vinculación, su teléfono y el dispositivo de destino se reconocerán y podrán intercambiar información sin necesidad de un código de acceso o PIN.

Nota: Cuando están vinculados, el icono  **Vinculado mediante Bluetooth** aparece en la barra de estado. Si recibe una nueva petición de vinculación mientras está vinculado con un auricular Bluetooth, aparecerá un nuevo icono Bluetooth a la izquierda de la barra de estado y Notificaciones mostrará la petición de vinculación.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque **Bluetooth**  para activar Bluetooth.
3. Active el modo de detección del dispositivo de destino.
4. Toque **Buscar**.
5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo que desea utilizar y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
 - Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y toque **OK**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo objetivo.
 - Si el dispositivo permite la vinculación automática o inteligente, su teléfono intentará vincularse con el dispositivo automáticamente. Siga las indicaciones en el teléfono y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

VPN



Puede usar la característica VPN (red privada virtual) del teléfono para conectarse a redes VPN.

Configuración de los ajustes de VPN

Configure los ajustes de VPN del teléfono. Para obtener más información, consulte “VPN” en la página 119.

Nota: Debe activar al menos el Patrón de seguridad antes de configurar una VPN. Si aún no ha activado la seguridad, se le indicará que lo haga la primera vez que inicie los ajustes de VPN.

Adición de una VPN

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque **Añadir red VPN** para configurar una conexión a una VPN, usando los siguientes ajustes:
 - **Nombre:** introduzca un nombre para la conexión VPN.
 - **Nombramiento:** elija el tipo de VPN.
 - **Dirección del servidor:** introduzca la dirección IP del servidor VPN.
 - **Cifrado PPP (MPPE):** toque para activar o desactivar el cifrado.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** toque para mostrar más opciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de VPN que está añadiendo.



Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del teléfono con una computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB o por Bluetooth.

Nota: Toque **Ayuda** bajo los ajustes de Anclaje a red para ver información sobre anclaje a red y para ver enlaces a más información.



Anclaje a red de USB

Use Anclaje a red de USB para compartir la conexión a red del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Conecte el otro dispositivo a su dispositivo mediante un cable USB.
3. Toque **Anclaje a red de USB** para activar o desactivar la función.

Conexión a red Bluetooth

Antes de empezar, vincule su computadora con su teléfono, después configure su computadora para obtener su conexión a red mediante Bluetooth.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Conecte el otro dispositivo a su dispositivo mediante un cable USB.
3. Toque **Conexión a red Bluetooth** para activar o desactivar el anclaje a red.

¡Importante! Anclaje a red consume carga de la batería y aumenta el uso de datos. Usar roaming mientras usa Anclaje a red incurrirá en cargos de datos adicionales.

NFC y Beaming

Use NFC (comunicación a corto alcance) para compartir entre su dispositivo y otro dispositivo NFC mediante la transmisión, generalmente tocando los dispositivos por sus partes traseras entre sí.

Su dispositivo utiliza NFC para la característica S Beam. NFC debe estar activado para usar S Beam.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **NFC** para activar o desactivar NFC.

Nota: NFC debe estar activado para usar S Beam.

S Beam




Comparta más y más rápido con S Beam. Desde fotos hasta documentos, grandes archivos de video y mapas, puede compartir casi todo al instante con un solo toque, con sólo unir los teléfonos por sus espaldas.

S Beam usa la función NFC (comunicación a corto alcance) del teléfono para enviar, o “beam” (transmitir), contenido a otros dispositivos NFC y Wi-Fi Directo, sosteniendo los dispositivos juntos por sus partes traseras.

S Beam funciona en segundo plano. Use las opciones de compartir en sus aplicaciones favoritas para seleccionar contenido y compartirlo mediante

S Beam. Por ejemplo, puede transmitir fotos o videos desde Galería, o canciones desde Reproductor de música.

Simplemente una los dispositivos (generalmente por sus partes traseras), después pulse en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **NFC** para activar NFC. NFC debe estar activado para usar S Beam. Cuando está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.
3. Toque **S Beam**, después toque  para activar o desactivar S Beam.




Dispositivos cercanos

Comparta archivos con dispositivos cercanos usando estándares DLNA (Alianza de Redes Vivas Digitales) a través de Wi-Fi.



Para compartir con dispositivos cercanos, debe conectarse a una red Wi-Fi. Los dispositivos con los que desea compartir archivos también deben estar conectados a la misma red Wi-Fi y deben ser compatibles con DLNA.

¡Importante! Tenga cuidado al activar la opción de compartir archivos con dispositivos cercanos. Cuando está activada esta opción, otros dispositivos pueden tener acceso a datos en su dispositivo.

Activación o desactivación de Compartir archivos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque **Compartir archivos**  para activar o desactivar la opción.



Configuración de Compartir archivos

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Bajo **Avanzados**, toque opciones para controlar cómo se compartirá contenido desde su dispositivo:
 - **Contenidos compartidos:** elija el tipo de contenido que compartirá, ya sea **Videos**, **Fotos** o **Música**.
 - **Nombre de dispositivo:** vea o modifique el nombre de su dispositivo.
 - **Control de acceso:** elija si otros dispositivos tendrán acceso a su contenido, ya sea **Permitir todo** o **Sólo dispositivos permitidos**.
 - **Lista de dispositivos permitidos:** vea y administre dispositivos que tienen permitido conectarse a su dispositivo.
 - **Lista de dispositivos no permitidos:** vea y administre dispositivos que no tienen permitido conectarse a su dispositivo.
 - **Descargar en:** elija una ubicación para descargar contenido, ya sea Almacenamiento USB (memoria del teléfono) o Tarjeta de memoria.
 - **Cargar desde otros dispositivos:** elija cómo manejar archivos entrantes de otros dispositivos, ya sea **Aceptar siempre**, **Preguntar siempre** o **Rechazar siempre**.

Conexión a una computadora

Conecte su dispositivo a una computadora para transferir datos entre su dispositivo y la computadora. Use el cable USB que viene con el dispositivo, o use una de las aplicaciones precargadas en su dispositivo para conectarse de forma inalámbrica.

Configuración de un modo de conexión predeterminado

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Configuración USB**.
2. Elija **Preguntar al conectar**, para que el dispositivo le pregunte cada vez que se conecta con una computadora, o elija **Dispositivo de medios (MTP)**, **Cámara (PTP)** o **Ejecución automática de SUA**.



Transferencia de datos

Conecte su dispositivo a una computadora, mediante un cable USB, para transferir datos como un dispositivo multimedia usando MTP (protocolo para la transferencia de multimedia), o como Cámara usando PTP (Protocolo para la transferencia de fotos).

1. Conecte su teléfono a la computadora con un cable de datos USB. El teléfono reconocerá la conexión como el último método de conexión utilizado y mostrará una alerta de conexión en la barra de estado y en Notificaciones.
2. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo de arriba hacia abajo para abrir Notificaciones, después toque la alerta.
3. Seleccione un método de conexión:
 - **Dispositivo multimedia (MTP)**: transfiera archivos multimedia con Windows, o usando la transferencia de archivos Android en una computadora Mac (consulte www.android.com/filetransfer).
 - **Cámara (PTP)**: transfiera fotos usando software de la cámara y transfiera archivos a computadoras que no funcionan con MTP.
4. En la computadora, elija un método para ingresar a su dispositivo. Las opciones disponibles dependen de programas instalados en su computadora.
5. Transfiera archivos a la tarjeta de memoria. Cuando termine, puede desconectar el cable USB.

Uso del asistente para actualización de software (SUA)

Conecte su dispositivo a una computadora, e instale o ejecute el asistente para actualización de software (SUA, por sus siglas en inglés) para ayudar con la actualización de su dispositivo. El asistente para actualización de software es compatible con computadoras ejecutando Windows.


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Configuración USB**.
2. Elija **Ejecución automática de SUA**.
3. La próxima vez que conecte su dispositivo a una computadora, el dispositivo instalará SUA o iniciará SUA para ver si hay actualizaciones disponibles.

Sección 8: Configuración


Acceso a la configuración

Desde la pantalla de inicio

- Toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
— o bien —

Toque  **Menú** → **Configuración**.

Desde Notificaciones

- Toque y deslice el dedo de arriba hacia abajo en la pantalla para ver las notificaciones, después toque .

Wi-Fi

Configure y administre las conexiones a redes Wi-Fi del teléfono. Su teléfono apoya Wi-Fi a/b/g/n.




Para obtener más información sobre cómo usar Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 97.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del teléfono. Cuando active el servicio Wi-Fi, el teléfono buscará automáticamente las redes Wi-Fi disponibles.

Consejo: Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el teléfono busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

También puede activar o desactivar Wi-Fi desde Notificaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Wi-Fi**  para activar o desactivar Wi-Fi.

Ajustes Wi-Fi

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Configuración → **Wi-Fi**.

2. Toque ajustes para configurar los:

- **Notificarme:** cuando se activa esta opción, el teléfono le notifica si encuentra redes Wi-Fi disponibles cuando inicia una aplicación con gran uso de datos.
- **Añadir red Wi-Fi:** conéctese a una nueva red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte *“Adición manual de una red Wi-Fi”* en la página 98.
- **Buscar:** busque redes de WiFi disponibles.
- **Avanzados:** vea y configure los ajustes de Wi-Fi del teléfono.

Configuración avanzada de Wi-Fi

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Configuración → **Wi-Fi** → **Avanzados**.


2. Configure los ajustes:

- **Conexión automática:** cuando se activa esta opción, el teléfono se conecta automáticamente si encuentra redes Wi-Fi cuando inicia una aplicación con gran uso de datos, incluso si Wi-Fi está desactivado. Una red Wi-Fi conocida es una que se agregó anteriormente.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuando cambiar de Wi-Fi a datos móviles para comunicaciones de datos, cuando el teléfono se inactiva (cuando se apaga la luz de fondo). Este ajuste puede afectar el uso de datos y el comportamiento de los dispositivos conectados a su teléfono, como, por ejemplo, al usar anclaje a red o al usar Zona Wi-Fi portátil.
- **Dirección MAC:** (no configurable) visualice la dirección MAC del teléfono, la cual se necesita para conectarse a algunas redes protegidas.
- **Dirección IP:** (no configurable) vea la dirección IP del teléfono.

Mobile Hotspot

Use Mobile Hotspot para compartir la conexión Internet de su teléfono con hasta otros 5 dispositivos, mediante Wi-Fi.




Puede controlar si los dispositivos se conectarán a Mobile Hotspot con la lista de dispositivos permitidos.

Para obtener más información sobre cómo usar su teléfono como un punto de acceso móvil, consulte “*Mobile Hotspot*” en la página 100. También puede tener acceso Mobile Hotspot la aplicación  **Mobile Hotspot**.

Nota: Mobile Hotspot requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.

Cuando usa su teléfono como una zona Wi-Fi portátil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras esté activada Mobile Hotspot, las aplicaciones del teléfono usarán el servicio de datos para Mobile Hotspot. El roaming mientras utiliza el teléfono como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

Activación o desactivación Mobile Hotspot

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Mobile Hotspot**  para activar o desactivar la zona Wi-Fi portátil.

Nota: Cuando usa su teléfono como una zona Wi-Fi portátil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras esté activada Mobile Hotspot, las aplicaciones del teléfono usarán el servicio de datos para Mobile Hotspot. El roaming mientras utiliza el teléfono como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

Configuración Mobile Hotspot




1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Mobile Hotspot**.
2. Toque **Configurar** para tener acceso a estas opciones:
 - **Red SSID:** vea y cambie el nombre de su zona Wi-Fi portátil.
 - **Ocultar mi dispositivo:** cuando está activada esta opción, su zona Wi-Fi portátil no está visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su zona Wi-Fi portátil, pero tendrán que configurar la conexión manualmente con su Red SSID y Contraseña.

- **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su zona Wi-Fi portátil.
- **Contraseña:** si elije un nivel de seguridad que usa una contraseña, introduzca la contraseña. En forma predeterminada, la contraseña es el número de su teléfono móvil.
- **Mostrar contraseña:** active para que el campo Contraseña esté visible.
- **Mostrar opciones avanzadas:** active para acceder a las opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión, para especificar el canal que su dispositivo usará para la zona Wi-Fi portátil.

Dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a la zona Wi-Fi portátil con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su zona Wi-Fi portátil.

Nota: Cuando usa su teléfono como una zona Wi-Fi portátil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras esté activada la zona Wi-Fi portátil, las aplicaciones del teléfono usarán el servicio de datos para la zona Wi-Fi portátil. El roaming mientras utiliza el teléfono como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Mobile Hotspot** → **Dispositivos permitidos**.
 2. Toque , después introduzca el nombre del dispositivo y la dirección MAC del dispositivo.
 3. Toque  para añadir el dispositivo a la **Lista de dispositivos permitidos**.
-

Consejo: Para obtener más información sobre la conexión de la zona Wi-Fi portátil, consulte *“Conexión de un dispositivo mediante la zona Wi-Fi portátil”* en la página 101.

Bluetooth

El teléfono apoya Bluetooth® 4.0.

Perfiles Bluetooth

Los perfiles Bluetooth son especificaciones para servicios apoyados por dispositivos individuales. Los perfiles mejoran la posibilidad de que diferentes dispositivos funcionen juntos. El teléfono apoya estos perfiles Bluetooth:




- **Auricular:** el perfil HSP v1.2 apoya el uso de auriculares Bluetooth compatibles para audio mono.
- **Manos libres:** el perfil HFP v1.5 apoya auriculares Bluetooth y también podría apoyar otros dispositivos Bluetooth compatibles con capacidades para altoparlante.
- **Puerto Serial:** el perfil SPP apoya las conexiones como un puerto serial.
- **Estéreo:** los perfiles A2DP v1.2, AVRCP v1.0, GAVDP 1.2, AVCTP 1.3 y AVDTP 1.2 apoyan el suministro de audio estéreo a dispositivos Bluetooth compatibles.
- **Intercambio de objetos (OPP):** el perfil OPP v1.0 permite enviar y recibir tarjetas de nombre de contactos (vCard 2.1) y eventos del calendario (vCalendar) entre dispositivos. PBAP v1.2 apoya el intercambio de objetos de Contactos.
- **Dispositivos de interfaz humana (HID):** el perfil HID v1.0 apoya ciertos dispositivos de interfaz.

- **Red de área personal (PAN):** el perfil 1.0 apoya el intercambio de datos con otros dispositivos.
- **Perfil de acceso a mensajes (MAP):** el perfil MAP 1.0 permite el intercambio de mensajes entre dispositivos, como con un dispositivo manos libres para automóviles.

Nota: Este dispositivo no apoya todos los perfiles Bluetooth.

Para información sobre la compatibilidad entre vehículos y accesorios, visite www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

Encendido o apagado del Bluetooth

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración**.
2. Toque **Bluetooth**  para activar o desactivar Bluetooth.

Consejo: También puede activar o desactivar Bluetooth en Notificaciones.

Ajustes de Bluetooth

Vincule su teléfono con otros dispositivos Bluetooth, administre sus conexiones Bluetooth y controle la visibilidad de su dispositivo con respecto a otros dispositivos.



Nota: Bluetooth debe estar activado para poder acceder a los ajustes de Bluetooth.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Bluetooth**.
2. Toque una opción para configurar Bluetooth:
 - Toque  para activar o desactivar Bluetooth.
 - Toque el nombre del teléfono para controlar su visibilidad ante las búsquedas de otros dispositivos Bluetooth. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
 - Toque **Buscar** para buscar dispositivos Bluetooth visibles. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte *"Vinculación con un dispositivo Bluetooth"* en la página 102.

Uso de datos




Controle la conexión de su dispositivo al servicio de datos móviles y monitoree el uso de datos.

Activación o desactivación de Datos móviles

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Uso de datos**.
2. Toque **Datos móviles** para activar o desactivar Datos móviles.

Consejo: También puede activar o desactivar Datos móviles en Notificaciones.



Opciones de uso de datos


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Uso de datos**.
2. Toque  **Menú** para seleccionar opciones:
 - **Datos móviles:** activa o desactiva el servicio de datos en modo roaming. cuando está en el modo roaming, su dispositivo se conecta a redes cuando está fuera de su área de red local, dependiendo de los acuerdos de su proveedor inalámbrico con otros proveedores. El uso de datos estando en modo roaming puede causar cargos adicionales, dependiendo de su plan. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.
 - **Restringir datos de fondo:** su teléfono tiene la capacidad de conectarse con la red en segundo plano, para sincronización u otros servicios. Cuando Restringir datos de fondo está activado, no ocurrirán conexiones en segundo plano.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** cuando está activado, una ficha separada muestra el uso de datos mientras se está conectado a Wi-Fi.

Más configuraciones de conexiones inalámbricas y red

Modo avión

Cuando el modo de avión esté activado, todas las conexiones inalámbricas del teléfono se desconectarán y usted no podrá realizar ni recibir llamadas o mensajes, ni conectarse a redes. Mientras esté en el modo de avión, puede usar otras funciones del teléfono, como reproducir música, ver videos u otras aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **Perfil fuera de línea** para activar o desactivar el modo de avión.

Nota: El perfil fuera de línea también puede controlarse desde Notificaciones y desde las Opciones de dispositivo cuando presione sin soltar la tecla  **encendido/bloqueo**.

Redes móviles

Fije opciones para la selección de redes y los servicios de datos.

¡Importante! Dependiendo de su plan de servicio, los cambios que realice a la configuración de Redes móviles pudieran incurrir en cargos adicionales. Consulte a Verizon Wireless para obtener más información.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Redes móviles**.
2. Configure estas opciones:
 - **Usar paquete de datos:** active o desactive la conexión del teléfono a la red de datos móviles. También puede controlar este ajuste en Notificaciones, pulsando en Móvil y datos.
 - **Acceso a datos globales en roaming:** active o desactive la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo use otra red en modo roaming.
 - **Roaming:** (no configurable) vea el estado actual de roaming.
 - **Modo de red:** elija un modo de red preferida.
 - **Nombres de punto de acceso:** configure el acceso a las redes inalámbricas
 - **Operadores de red:** seleccionar un operador de red (disponible en algunos modos de red).

Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del teléfono con una computadora que se conecte a su dispositivo mediante un cable USB o por Bluetooth.

Para obtener más información sobre la conexión de computadoras al teléfono mediante Anclaje a red, consulte “Anclaje a red” en la página 104.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Anclaje a red**.
2. Elija un método de Anclaje a red:
 - **Anclaje a red de USB:** conecte la computadora al teléfono mediante un cable USB, después toque **Anclaje a red de USB** para activar o desactivar el Anclaje a red.
 - **Conexión a red Bluetooth:** vincule el teléfono con la computadora mediante Bluetooth. Consulte la documentación de la computadora para ver más información sobre la configuración de su computadora para vincularse por Bluetooth. Toque **Conexión a red Bluetooth** para activar o desactivar Anclaje a red.

Nota: Usar Anclaje a red requiere de una suscripción al servicio Zona Wi-Fi portátil/Conexión a banda ancha móvil. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.

NFC

Use NFC (comunicación a corto alcance) para compartir entre su teléfono y otro dispositivo NFC, tocando los dispositivos por sus partes traseras entre sí.

Para obtener más información sobre cómo compartir información con NFC, consulte “*NFC y Beam*” en la página 105.


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **NFC** para activar o desactivar NFC.

Nota: NFC debe estar activado para usar Android Beam o S Beam.

Android Beam

Android Beam usa la función NFC (comunicación a corto alcance) del teléfono para enviar, o “beam” (transmitir), contenido a otro dispositivo NFC, sosteniendo los dispositivos juntos.




Android Beam funciona en segundo plano. Use las opciones de compartir en sus aplicaciones favoritas para seleccionar contenido y compartirlo mediante Android Beam. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **NFC** para activar NFC. NFC debe estar activado para usar Android Beam. Cuando está activado, una marca de verificación aparece en la casilla.
3. Toque Android Beam, después toque  para activar o desactivar Android Beam.

S Beam

S Beam usa NFC (comunicación a corto alcance) del teléfono para enviar, o “beam” (transmitir), contenido a otros dispositivos NFC y Wi-Fi Directo, sosteniendo los dispositivos juntos por sus partes traseras.




S Beam funciona en segundo plano. Use las opciones de compartir en sus aplicaciones favoritas para seleccionar contenido y compartirlo mediante S Beam. Por ejemplo, puede transmitir fotos o videos desde Galería, o canciones desde Reproductor de música. Simplemente una los dispositivos (generalmente por sus partes traseras), después pulse en la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **NFC** para activar NFC. NFC debe estar activado para usar S Beam.
3. Toque **S Beam**, después toque  para activar o desactivar S Beam.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite a los dispositivos conectarse directamente entre sí por Wi-Fi, sin una red Wi-Fi o punto de acceso, y sin tener que configurar la conexión. Por ejemplo, su teléfono puede usar Wi-Fi Directo para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 99.

Activación o desactivación de Wi-Fi Directo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **Wi-Fi Directo**  para activar o desactivar Wi-Fi Directo.



Configuración de Wi-Fi Directo

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones**.
2. Toque **Wi-Fi Directo** para configurar ajustes.
 - Cuando active Wi-Fi Directo, el dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo disponibles. Toque **Buscar** para iniciar una nueva búsqueda.
 - Después de buscar dispositivos, toque un dispositivo para conectarlo, después siga las indicaciones para completar la conexión.
 - Toque **Conexión múltiple** para crear una conexión a dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Toque **Buscar** para buscar dispositivos de conexión múltiple disponibles, después toque los dispositivos a los que desea conectarse y siga las indicaciones para completar la conexión.

VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN). Para obtener más información sobre cómo usar las VPN, consulte “VPN” en la página 103.

Adición de una VPN

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **VPN**.
2. Toque **Añadir red VPN** para configurar una conexión a una VPN, usando los siguientes ajustes:
 - **Nombre:** introduzca un nombre para la conexión VPN.
 - **Nombramiento:** elija el tipo de VPN.
 - **Dirección del servidor:** introduzca la dirección IP del servidor VPN.
 - **Cifrado PPP (MPPE):** toque para activar o desactivar el cifrado.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** toque para mostrar más opciones. Las opciones disponibles dependen del tipo de VPN que está añadiendo.

Nota: Debe activar al menos el Patrón de seguridad antes de configurar una VPN. Si aún no ha activado la seguridad, se le indicará que lo haga la primera vez que inicie los ajustes de VPN.



Dispositivos cercanos

Comparta archivos con dispositivos usando estándares DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas) a través de Wi-Fi.

Para usar dispositivos por los que compartirá, debe conectarse a una red Wi-Fi. Los dispositivos con los que desea compartir archivos también deben estar conectados a la misma red Wi-Fi y deben ser compatibles con DLNA.

Para obtener más información sobre la conexión a Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 109.

¡Importante! Tenga cuidado al activar la opción de compartir archivos con dispositivos. Cuando está activada esta opción, otros dispositivos pueden tener acceso a datos en su dispositivo.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Más configuraciones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque **Compartir archivos** para activar o desactivar Compartir archivos por DLNA.
3. Bajo **Avanzados**, toque opciones para controlar cómo se compartirá contenido desde su dispositivo:
 - **Contenidos compartidos:** elija el tipo de contenido que compartirá, ya sea **Videos**, **Fotos** o **Música**.


- **Nombre de dispositivo:** vea o modifique el nombre de su dispositivo.
- **Control de acceso:** elija si otros dispositivos tendrán acceso a su contenido, ya sea **Permitir todo** o **Sólo dispositivos permitidos**.
- **Lista de dispositivos permitidos:** vea y administre dispositivos que tienen permitido conectarse a su dispositivo.
- **Lista de dispositivos no permitidos:** vea y administre dispositivos que no tienen permitido conectarse a su dispositivo.
- **Descargar en:** elija una ubicación para guardar contenido descargado, ya sea Almacenamiento USB (memoria del teléfono) o tarjeta SD (no incluida).
- **Cargar desde otros dispositivos:** elija cómo manejar archivos entrantes de otros dispositivos, ya sea **Aceptar siempre**, **Preguntar siempre** o **Rechazar siempre**.

Sonido

Modo silencio

Use los perfiles silenciosos para silenciar temporalmente todos los sonidos del teléfono, excepto la reproducción de sonidos y alarmas, o sustitúyalos con vibración.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Perfil silencioso**.
2. Seleccione un modo:
 - **Desactivado**: use los ajustes de sonido.
 - **Vibrar**: active el modo Vibrar para sustituir sonidos con vibración. También puede activar el modo Vibrar presionando la tecla de volumen desde la pantalla de inicio, presionando sin soltar la tecla # en el teclado del teléfono o desde Notificaciones.
 - **Silencio**: activa el perfil silencioso, apagando todos los sonidos.

Consejo: El perfil silencioso también está disponible desde Notificaciones, y desde opciones de Dispositivo cuando presiona sin soltar la tecla  **encendido/bloqueo**.

Volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y la reproducción de contenido multimedia.

Nota: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para:
 - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia**: establece el nivel de volumen predeterminado para la reproducción de audio. También puede ajustar el volumen de este valor predeterminado adentro de las aplicaciones.
 - **Tono de llamada**: se puede fijar el volumen de las llamadas entrantes.
 - **Notificaciones**: fije el volumen para las notificaciones, como nuevos mensajes y recordatorios de eventos.
 - **Sistema**: fije el volumen para todos los demás sonidos del sistema, como los tonos que se escuchan al tocar la pantalla. Puede controlar si los tonos se reproducirán al tocar la pantalla con otros ajustes de sonido.
3. Toque  para guardar los ajustes.




Intensidad de la vibración

Establezca el nivel de vibración que acompañará a los tonos de timbre y las notificaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Intensidad de vibración**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para:
 - **Llamada entrante:** fije el nivel de volumen de los tonos de timbre para llamadas entrantes.
 - **Notificación:** fije el nivel de volumen para notificaciones, como nuevos mensajes y recordatorios de eventos.
 - **Vibrar al pulsar:** fije las vibraciones del nivel de vibración para acompañar pulsaciones de la pantalla.
3. Toque  para guardar los ajustes.

Tono del dispositivo




Elija un timbre para las llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Tono del dispositivo**.
2. Toque un tono para seleccionarlo. Conforme toque los tonos, se reproducirá un ejemplo, a menos que tenga activado el perfil silencioso.
3. Toque  para guardar los ajustes.

Consejo: También puede establecer canciones como melodías para todas las llamadas o para un contacto en particular. Para obtener más información, consulte *“Asignación de una canción como un tono de timbre”* en la página 88.




Vibración del dispositivo

Elija un patrón de vibración para usarlo cuando la vibración esté activada.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Vibración del dispositivo**.
2. Toque un patrón para seleccionarlo. Conforme toque patrones, se reproduce un ejemplo.
3. Para crear su propio patrón, toque **Crear**. Toque **Pulsar para crear** en el patrón, después toque **Detener**. Toque **Guardar** para guardar su patrón.
4. Toque  para guardar los ajustes.

Notificaciones predeterminadas



Elija un sonido predeterminado para que se reproduzca en las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Notificaciones predeterminadas**.
2. Toque un sonido para seleccionarlo. Conforme toque sonidos, se reproducirá un ejemplo.
3. Toque  para guardar los ajustes.

Consejo: También puede establecer canciones como timbres de llamada. Para obtener más información, consulte “*Asignación de una canción como un tono de timbre*” en la página 88.



Sonido y vibración

Cuando está activada esta opción, se reproduce vibración al mismo tiempo que sonidos para llamadas y alertas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido** → **Sonido y vibración**.
2. Toque **Sonido y vibración** para activar o desactivar la función.



Tonos de teclas

Tonos de teclas son sonidos que se reproducen cuando toca teclas en el teclado del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Toque **Tonos de teclas** para activar o desactivar los sonidos de tecla.



Tonos táctiles

Se reproducen tonos táctiles cuando toca elementos en la pantalla, como al realizar una selección.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Toque **Tonos táctiles** para activar o desactivar los sonidos.



Sonido de bloqueo de pantalla

Se reproduce un sonido de bloqueo de pantalla al bloquear o desbloquear la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Toque **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar o desactivar los sonidos.

Vibración al pulsar



Cuando está activada esta opción, el teléfono vibra en respuesta a las pulsaciones en pantalla y otras interacciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Sonido**.
2. Toque **Vibración al pulsar** para activar o desactivar las vibraciones al pulsar.

Pantalla



Brillo

Fije el brillo predeterminado de la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Toque y desplace el deslizador para establecer el brillo, o toque **Brillo automático** para permitir que el teléfono ajuste el brillo en respuesta a las condiciones de iluminación.
3. Toque  para guardar el ajuste.



Tiempo de espera

Establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.
2. Toque un ajuste para seleccionarlo.

Girar automáticamente pantalla



Cuando este ajuste está activado, la orientación de la pantalla cambia automáticamente cuando se gira el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Girar pantalla automáticamente** para activar o desactivar la función.

Consejo: También puede fijar Girar pantalla automáticamente en Notificaciones, con el ajuste Rotación de pantalla



Tiempo esp teclado

Fije la duración de tiempo en que las teclas de menú y de retroceso permanecerán iluminadas después de tocarlas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Tiempo esp teclado**.
2. Elija un período de tiempo o **Siempre desactivada** o **Siempre activada**.
- 3.



Estilo de fuente

Fije la fuente para la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Estilo de fuente**.
2. Seleccione una fuente o toque **Obtener fuentes en línea** para buscar y descargar una nueva fuente.



Tamaño de fuente

Fije el tamaño de fuente para la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla** → **Tamaño de fuente**.
2. Seleccione una fuente o toque **Obtener fuentes en línea** para buscar y descargar una nueva fuente.



Ajuste automático de tonalidad

Cuando está activada esta opción, el teléfono analiza automáticamente la pantalla y ajusta el brillo para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Ajuste automático de tonalidad** para activar o desactivar la función.



Mostrar porcentaje de batería

Cuando está activada esta opción, el nivel de carga de la batería aparece en la barra de estado, junto al icono de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para activar o desactivar el ajuste.



Calibración giroscopio

Calibrar giroscopio del dispositivo, utilizado para la detección de movimiento.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Pantalla**.
2. Toque **Calibración giroscopio**, después siga las indicaciones.

Fondo de pantalla

Personalice el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una pantalla, ya sea **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantalla de inicio y de bloqueo**.
3. Seleccione un origen para los fondos de pantalla, entre **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** o **Fondos de pantalla**.
4. Siga las indicaciones para fijar la imagen o el fondo de pantalla.

Nota: También puede fijar un fondo de pantalla tocando sin soltar una pantalla de inicio.

Indicador de pantalla (LED)

El indicador de pantalla (LED) al frente del teléfono muestra cuándo el teléfono está bloqueado, para notificarle cambios de condición y eventos. Use los ajustes del indicador de pantalla (LED) para configurar cómo funciona la luz LED.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Indicador de pantalla**.
2. Seleccione opciones:
 - **Cargando:** cuando está activada esta opción, la luz LED se ilumina en rojo durante la carga y en verde cuando la batería está completamente cargada.
 - **Batería baja:** cuando está activada esta opción, la luz LED parpadea en rojo para indicar que la batería baja debe cargarse.
 - **Evento perdido:** cuando está activada esta opción, la luz LED parpadea en anaranjado para mostrar que tiene llamadas perdidas, nuevos mensajes o eventos de aplicaciones.

Movimiento


El teléfono reconoce el movimiento, para permitirle navegar y acceder a funciones moviendo el teléfono en direcciones específicas.

Para obtener más información sobre cómo usar los movimientos, consulte *“Movimiento”* en la página 25.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →






Configuración → **Movimiento**.

2. Toque  para activar o desactivar el movimiento. Cuando está activado, el dispositivo reconocerá gestos de movimiento.
3. Configure los ajustes tocando el ajuste para que aparezca una marca:
 - **Llamada directa:** cuando está activada esta opción, puede llevar el teléfono a su oído mientras ve un contacto para marcar el número telefónico del contacto.
 - **Alerta inteligente:** cuando esté activada esta opción, el teléfono le notificará automáticamente que tiene llamadas perdidas y alertas que ocurrieron cuando el teléfono estaba inactivo.
 - **Pulse dos veces hacia arriba:** cuando está activada esta opción, pulsar dos veces en la parte superior del teléfono le lleva al principio de la lista.

- **Inclinar para ampliar:** cuando está activada esta opción, inclinar el teléfono mientras está en Galería o en Internet causa que la pantalla se acerque o se aleje.
- **Paneo para mover el icono:** cuando está activada esta opción, mover el teléfono de un lado a otro (paneo) mueve un icono resaltado a una nueva ubicación en la pantalla de inicio.
- **Desplazar para explorar imagen:** cuando está activada esta opción, mover el teléfono de un lado a otro (paneo) mientras ve una imagen mueve el punto central de la imagen.
- **Sacudir para actualizar:** cuando está activada esta opción, sacudir el teléfono inicia una nueva búsqueda de dispositivos disponibles.
- **Girar para silenciar o pausar:** cuando está activada esta opción, voltear la pantalla del teléfono silencia automáticamente los timbres de llamadas entrantes y los sonidos de alertas.
- **Configuración de sensibilidad:** cuando está activada esta opción, configure la sensibilidad de algunos movimientos.
- **Conocer sobre movimientos:** obtener ayuda para entender los gestos de movimiento

Ahorro de energía

Configure los ajustes de ahorro de energía para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Ahorro de energía**.
2. Toque  junto a **Ahorro de energía** para activar o desactivar el ajuste. El ajuste debe estar activado para configurar opciones.
3. Toque **Ahorro de energía** para configurar opciones. Toque una opción para activarla o desactivarla.
 - **Ahorro de energía de CPU:** cuando está activada esta opción, se limita el desempeño máximo del teléfono. Esto no afecta el uso normal, como explorar y reproducir video.
 - **Ahorro de energía de pantalla:** cuando está activada esta opción, la pantalla usa un índice de actualización de pantalla reducido y un brillo menor.
 - **Color de fondo:** cuando está activada esta opción, el fondo usa un brillo más bajo en Correo y en Internet.
 - **Desactivar vibración táctil:** cuando está activada esta opción, la vibración táctil se desactiva, y no se reproduce vibración cuando se toca la pantalla.
 - **Más información sobre ahorro de energía:** vea detalles sobre las opciones de Ahorro de energía.



Almacenamiento

Administre el uso de los recursos de memoria en la memoria del dispositivo del teléfono y en una tarjeta de memoria instalada.



Memoria del dispositivo

Vea el uso de la memoria interna del teléfono.

Nota: Este ajuste no se puede configurar.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Bajo **Memoria de dispositivo**, vea el uso de memoria para varias categorías. Toque una categoría para obtener más información.

Tarjeta de memoria

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Almacenamiento**.
2. Bajo **Tarjeta de memoria**, vea el uso de memoria para varias categorías. Toque una categoría para obtener más información.
3. Toque **Unmount SD card** (Desmontar tarjeta SD) para preparar la tarjeta de memoria y así extraerla o formatearla con seguridad. Para obtener más información, consulte *“Extracción de una tarjeta de memoria”* en la página 15.
4. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** para eliminar permanentemente todo el contenido de una tarjeta de memoria instalada.

Batería



Vea qué aplicación está consumiendo más batería.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Batería**.
2. Vea el uso de batería para aplicaciones y servicios que se están ejecutando en ese momento. Toque un elemento para obtener más información o para configurar opciones y administrar el uso de energía.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play™ Store, o crear aplicaciones usando el Android SDK e instalarlas en el teléfono. Use Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones en el teléfono.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **Descargado**, **En uso** o **Todo** para ver el estado de aplicaciones y servicios. Toque una aplicación o servicio para obtener más información y para ver opciones de aplicaciones, como detener o desinstalar.

Configuración USB

Configure ajustes para conectar el dispositivo a una computadora personal con un cable USB, para transferir datos, o instalar actualizaciones de software en el dispositivo.

Puede hacer que el teléfono le indique que elija una configuración USB cada vez que lo conecte a una computadora, o elegir una configuración predeterminada que se usará en todo momento.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Configuración USB**.
2. Seleccione un método de conexión:
 - **Preguntar al conectar:** cuando está activado, el teléfono le indicará que elija una configuración USB cada vez que lo conecte a una computadora.
 - **Dispositivo de medios (MTP):** cuando está activado, transfiera archivos multimedia con Windows, o usando la transferencia de archivos Android en una computadora Mac (consulte www.android.com/filetransfer).
 - **Cámara (PTP):** cuando está activado, transfiera fotos usando software de la cámara y transfiera archivos a computadoras que no funcionan con MTP.
 - **Ejecución automática de SUA:** cuando está activado, instale y ejecute el SUA (Software Update Assistant) para ayudarle a actualizar su dispositivo.




Cuentas y sincronización

Configure y administre sus cuentas, incluyendo las cuentas de Samsung, Google y el Asistente de copia segura, así como de redes sociales.



Para obtener más información sobre cómo administrar aplicaciones, consulte “*Cuentas*” en la página 37.

Sincronización

Cuando esta opción está habilitada, todas las cuentas sincronizan automáticamente, en cualquier momento.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Toque **Cuentas y sincronización**  para activar o desactivar el ajuste.



Adición de una cuenta

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Bajo **Administrar cuentas**, toque **Añadir cuenta** y siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

Consejo: Para obtener más información sobre cómo añadir cuentas, consulte “*Configuración de sus cuentas*” en la página 38.



Cómo quitar una cuenta

¡Importante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Toque una cuenta para ver sus ajustes.
3. Toque **Eliminar cuenta**, después siga las indicaciones para eliminar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

Backup Assistant Plus

Backup Assistant Plus (Asistente para copia de seguridad) es un nuevo servicio que integra las funciones y posibilidades de Copia de seguridad, Administrador de multimedia V CAST y Sincronizar y conectar. Respalde contactos, fotos, música, documentos y videos en una nube segura de almacenamiento en línea.

- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Cuentas y sincronización** → **Backup Assistant**.

Consejo: También puede iniciar Backup Assistant Plus en  **Contactos**. Desde los contactos, toque  **Menú** para seleccionar **Copia de seguridad**.

Servicios de ubicación

Los servicios de ubicación controlan el uso de señales de GPS por parte del dispositivo. Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.



Las señales de GPS podrían verse afectadas por el entorno, incluyendo:

- Edificios
- Túneles o estructuras subterráneas
- Condiciones climatológicas
- Alto voltaje o campos electromagnéticos
- Cristales polarizados

¡Importante! Verizon Wireless valora su privacidad. Debido a esto, en la configuración predeterminada de su teléfono, éste sólo adquirirá su ubicación cuando marque el 911. Para usar los servicios basados en ubicación, primero active los servicios de ubicación en su teléfono.

E911

El servicio de ubicación E911 es estándar en todos los teléfonos móviles para permitir compartir su ubicación GPS con personal de emergencia cuando usted haga una llamada a servicios de emergencia (como al 911). Este ajuste no se puede configurar.



- Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Servicios de ubicación** → **E911**.

Servicios de Ubicación de VZW

Active o desactive el servicio de ubicación de Verizon Wireless.

Nota: Para poder usar algunas aplicaciones, los servicios de ubicación de VZW deben estar habilitados.

¡Importante! Al seleccionar Servicios de ubicación de VZW, usted está permitiendo que Verizon Wireless y servicios de ubicación de terceros proveedores autenticados accedan a cierta información de ubicación disponible a través de este dispositivo y/o la red.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Servicios de ubicación de VZW** para habilitar o inhabilitar los servicios de ubicación de Verizon Wireless.

Servicios GPS autónomos

Active o desactive el servicio de ubicación de los servicios GPS autónomos.

Nota: Los servicios de ubicación autónomos deben estar activados para usar algunas aplicaciones. También puede activar o desactivar los servicios GPS autónomos desde Notificaciones. Para obtener más información consulte “*Notificaciones*” en la página 26.

¡Importante! Al seleccionar los servicios GPS autónomos, usted permite que un tercero tenga acceso a toda la información de ubicación mediante el acceso a Internet o algún software o componente auxiliar que usted opte por instalar, descargar, añadir o adjuntar al dispositivo, o por cualquier otro medio. Habilitar esta funcionalidad pudiera representar ciertos riesgos a los usuarios de este dispositivo.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Servicios GPS autónomos** para habilitar o inhabilitar los servicios GPS autónomos.

Servicios de ubicación de Google

Active o desactive los servicios de ubicación desde los servicios de ubicación de Google.

Nota: Para poder usar algunas aplicaciones, los servicios de ubicación de Google deben estar activados.

¡Importante! Al seleccionar servicios de ubicación de Google, está permitiendo que el servicio de ubicación de Google recopile datos de ubicación anónima. Se pudiera almacenar algunos datos en su dispositivo. La recolección pudiera ocurrir aún cuando no se estén ejecutando aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Servicios de ubicación**.
2. Toque **Servicios de ubicación de Google** para habilitar o inhabilitar los servicios de ubicación de Google.

Seguridad

Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear el teléfono.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Cómo asegurar el teléfono*” en la página 15.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



Configuración → **Seguridad**.



2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:

- **Deslizar:** cuando está activada esta opción, el teléfono se desbloquea deslizando el dedo por la pantalla. Este es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla y no ofrece seguridad, pero puede fijar opciones especiales para el bloqueo de pantalla; consulte “*Opciones de bloqueo de pantalla*” en la página 137.
- **Movimiento:** cuando está activada esta opción, se desbloquea el teléfono tocando sin soltar la pantalla e inclinando el teléfono hacia adelante. Toque la opción para obtener más información y ver una demostración del movimiento. Este bloqueo de pantalla no ofrece seguridad, pero puede fijar opciones especiales para el bloqueo de pantalla; consulte “*Opciones de bloqueo de pantalla*” en la página 137.


- **Desbloqueo facial:** cuando está activada esta opción, se desbloquea el teléfono mirando la pantalla. Esta opción ofrece baja seguridad, porque alguien con un aspecto similar al suyo pudiera desbloquear el teléfono. Toque la opción para obtener más información y para configurar el Desbloqueo facial.
- **Rostro y voz:** cuando está activada esta opción, se desbloquea el teléfono mirando la pantalla y hablando. Esta opción ofrece baja seguridad, porque alguien que se parece y/o suena como usted pudiera desbloquear el teléfono. Toque la opción para obtener más información y para configurar el Desbloqueo facial.
- **Patrón:** cuando está activada esta opción, habrá que dibujar el patrón que usted cree para desbloquear el teléfono. Toque la opción, después siga las indicaciones para crear o cambiar su patrón de desbloqueo de pantalla.
- **PIN:** cuando está activada esta opción, se debe introducir el número de identificación personal o PIN que usted crea para desbloquear el teléfono.
- **Contraseña:** cuando está activada esta opción, se debe introducir la contraseña alfanumérica que usted crea para desbloquear el teléfono.
- **Ninguno:** desactiva todos los ajustes de bloqueo personalizados de la pantalla y pasa a usar el sistema de bloqueo de pantalla predeterminado, es decir, Deslizar.


Opciones de bloqueo de pantalla

Cuando el bloqueo de pantalla está establecido en Deslizar o Movimiento, fije opciones para desbloquear la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad** → **Opciones de bloqueo de pantalla**.



2. Configure estas opciones:

- **Atajos:** toque  para controlar la visualización de atajos a aplicaciones al final de la pantalla de bloqueo. Toque **Atajos** para elegir los atajos que aparecerán: toque y arrastre un atajo a una nueva posición, o a la papelera para eliminarlo, y toque **+** para seleccionar un nuevo atajo.
- **Acceso rápido a cámara desbloqueada:** toque  para activar o desactivar el acceso rápido a la cámara desde la pantalla bloqueada usando un movimiento. Cuando está activada esta opción, toque sin soltar la pantalla de bloqueo, después gire el dispositivo a la orientación horizontal para iniciar la cámara. Toque **Acceso rápido a cámara desbloqueada** para obtener más información sobre este movimiento.
- **Reloj:** toque la casilla para controlar la visualización de un reloj digital en la pantalla de bloqueo.

- **Reloj dual:** toque  para controlar la visualización de un reloj doble para mostrar la hora en dos zonas cuando esté de viaje. Toque **Reloj dual** para definir una ciudad de residencia. Cuando tenga los servicios de ubicación activados mientras viaja, el reloj doble mostrará la hora en su ciudad de residencia y en su ubicación actual.
- **Texto de ayuda:** toque la casilla para controlar la visualización de consejos conforme usa la pantalla de bloqueo.
- **Activar en pantalla de bloqueo:** toque la casilla para activar o desactivar el desbloqueo con un comando hablado de reactivación.
- **Definir comando para despertar:** configure los comandos de reactivación (despertar) que se usarán cuando esté activada la opción despertar en la pantalla de bloqueo. Puede configurar comandos para reactivar el teléfono u otras funciones populares.

Información del propietario

Introduzca texto para que aparezca en la pantalla de bloqueo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad** → **Información del propietario**.
2. Toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para activar que se muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
3. Introduzca texto para la información del propietario. Para obtener más información sobre cómo introducir texto, consulte *“Introducción de texto”* en la página 32.



Cifrado

Como medida de seguridad, puede codificar el contenido del teléfono o de una tarjeta de memoria instalada y requerir una contraseña cada vez que encienda el dispositivo o acceda a la tarjeta de memoria.

La codificación pudiera tardar una hora o más para completarse. Empiece con una batería cargada y adjunte el cargador hasta completar la codificación. La pérdida de energía u otra interrupción pudiera causar la pérdida de algunos o todos los datos.



Cifrar dispositivo

Como medida de seguridad, puede codificar el contenido del dispositivo y requerir una contraseña para acceder al contenido cada vez que lo encienda.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo** para empezar la codificación. Siga las indicaciones para completar la codificación.

Cifrar la tarjeta de memoria externa

Como medida de seguridad, puede codificar el contenido de una tarjeta de memoria opcional instalada (no incluida) y requerir una contraseña cada vez que acceda a la tarjeta.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Encriptar tarjeta de memoria** para empezar la codificación. Siga las indicaciones para completar la codificación.

Bloqueo de tarjeta SIM



Definir bloqueo de tarjeta SIM

Como medida de seguridad, puede elegir bloquear la tarjeta SIM y requerir un PIN para usar el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Definir bloqueo de tarjeta SIM** para ver estos ajustes:
 - **Bloquear tarjeta SIM:** active para requerir que se introduzca un PIN para usar el teléfono, después fije el PIN.
 - **Cambiar PIN:** cree un PIN para acceder a la tarjeta SIM.

Contraseñas

Cuando se activa esta opción, los caracteres de la contraseña aparecen brevemente conforme los introduce.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Hacer visible las contraseñas** para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

Administración del dispositivo



Vea o desactive los administradores del dispositivo. Algunas aplicaciones, como el correo corporativo, pudieran permitirle acceso a su dispositivo mediante administradores de dispositivo en ciertas circunstancias, como en caso de que el teléfono se pierda o lo roben.

Algunas funciones que pudieran controlarse con el administrador del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el teléfono se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el teléfono automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el teléfono.



Administradores del dispositivo

Vea, añada o elimine administradores del dispositivo.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Seleccione administradores del dispositivo**.

Orígenes desconocidos

Cuando está activada esta opción, puede instalar aplicaciones de orígenes diferentes a los de Google Play®.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Orígenes desconocidos** para activar o desactivar la opción.



¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Almacenamiento de credenciales

Credenciales de confianza

Puede instalar credenciales desde una tarjeta de memoria instalada y usar los ajustes de almacenamiento de credenciales para permitir que las aplicaciones accedan a los certificados seguros y a otras credenciales.



Credenciales de confianza

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Credenciales de confianza** para ver certificados que haya instalado.

Instalar desde almacenamiento

Instale certificados codificados desde una tarjeta de memoria instalada.



Nota: Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados codificados.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Toque **Instalar desde almacenamiento de dispositivo**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

Borrar credenciales

Borra las credenciales almacenadas y restablece la contraseña.



Nota: Este ajuste sólo está disponible si se han instalado certificados.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Seguridad**.
2. Siga las indicaciones para eliminar las credenciales almacenadas y reconfigurar la contraseña.

Idioma e introducción





Idioma

Defina el idioma que utilizarán las pantallas del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma de la lista.

Diccionario personal

Cree y administre una lista de palabras para usarlas en la introducción de texto, para que las teclas que toque coincidan con palabras.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Diccionario personal**.
2. Administre su lista de palabras:
 - Seleccione  para introducir nuevas palabras.
 - Toque una palabra para **Editar** la palabra.
 - Toque  para eliminar una palabra.

Teclados y métodos de entrada

Configure las opciones de introducción de texto según sus preferencias.

Predeterminado




Elija el método predeterminado para introducir texto. El método establecido de fábrica como predeterminado es el teclado Samsung. Si instala otras aplicaciones de introducción de texto, aquí puede establecerlas como predeterminadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Predeterminado**.
2. Toque un método de entrada.

Configuración de escritura por Google Voice

Configure los ajustes de escritura por Google Voice. Cuando activa Escritura por Google Voice en Configuración, esta estará disponible para la introducción de texto cuando toque un campo de texto para introducir texto.




Para obtener más información, consulte *“Uso de la escritura por Google Voice”* en la página 35.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Escritura por Google Voice** para activarlo.
3. Toque  junto a Escritura por Google Voice para configurar opciones:
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** seleccione idiomas para Escritura por Google Voice. Seleccione **Automático** para usar el idioma predeterminado exclusivamente o elija otro idioma.
 - **Bloquear las palabras ofensivas:** cuando está activada esta opción, las palabras que muchas personas consideran ofensivas no se muestran en los resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).


Teclado Samsung

Configure las opciones del teclado Samsung. Cuando activa Teclado Samsung en Configuración, éste estará disponible para la introducción de texto cuando toque un campo de texto para introducir texto.

Para obtener más información, consulte *“Mediante el teclado Samsung”* en la página 34.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. **Teclado Samsung** está activado en forma predeterminada. Toque  para configurar estas opciones:
 - **Tipos de teclados verticales:** elija el teclado predeterminado cuando la pantalla esté en modo vertical, ya sea Qwerty o Teclado 3x4 (similar a un teclado del teléfono).
 - **Idioma de entrada:** seleccione idiomas para el teclado Samsung.

Consejo: Cuando hay más de un idioma seleccionado, puede deslizar su dedo en la barra espaciadora al introducir texto para cambiar entre los idiomas.

- **Texto predictivo:** toque  para activar el texto predictivo, para que texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete palabras comunes automáticamente. Toque **Texto predictivo** para configurar estas opciones:




- **Completar palabras:** cuando está activada esta opción, el texto predictivo completa automáticamente palabras que coincidan con sus pulsaciones de tecla.
- **Completar palabras:** elija el número de letras que el texto predictivo usará para predecir palabras y completarlas automáticamente.
- **Corrección ortográfica:** habilite este ajuste para la verificación y corrección ortográficas automáticas.
- **Predicción de la siguiente palabra:** cuando este ajuste está activado, el sistema predice la siguiente palabra basándose en patrones de uso comunes.
- **Agregar automáticamente:** cuando este ajuste está habilitado, la palabra más común entre las predicciones se añade automáticamente al texto.
- **Sustitución automática:** cuando está activada esta opción, el texto predictivo reemplaza automáticamente palabras que introduce con las palabras en la lista de sustitución automática.

- **Corrección regional:** cuando está activada esta opción, el texto predictivo cambia automáticamente la ortografía de las palabras basándose en normas para su idioma predeterminado.
 - **Recuperar:** cuando está activada esta opción, el texto predictivo vuelve a mostrar palabras coincidentes cuando usted realiza correcciones a una palabra insertada automáticamente.
 - **Mi lista de palabras:** añada palabras al diccionario de texto predictivo.
 - **Lista de sustitución automática:** administre la lista de palabras que usa el texto predictivo para la sustitución automática (el ajuste Sustitución automática debe estar habilitado).
- **T9 Trace:** cuando se activa esta opción, puede desplazar el dedo por las letras del teclado para introducir palabras. Cuando levante el dedo, se introducirá automáticamente una palabra que coincida con el desplazamiento. Disponible cuando Texto predictivo está activado.
 - **Entrada de voz:** cuando está activada esta opción, la tecla de Entrada de voz aparece en el teclado.
 - **Uso de mayúsculas automáticas:** cuando está activada esta opción, el texto predictivo automáticamente escribe en mayúscula las palabras basadas en el uso común, como el inicio de frases.

- **Autopuntuar:** cuando está activada esta opción, se introduce automáticamente un punto y espacio al final de una oración al pulsar en la barra espaciadora dos veces.
- **Vista previa de caracteres:** cuando se activa esta opción, los caracteres disponibles en la tecla que toque aparecen brevemente conforme introduce texto.
- **Vibración de las teclas:** cuando está activada esta opción, se emite una vibración con cada pulsación de tecla.
- **Sonido de las teclas:** cuando está activada esta opción, se emite un sonido con cada pulsación de tecla.
- **Tutorial:** vea ayuda para usar el texto predictivo.
- **Restablecer configuración:** toque esta opción para restablecer la configuración del teclado Samsung a sus valores predeterminados, excepto Mi lista de palabras y la Lista de sustitución automática.



Comando de voz para aplicaciones

Use la aplicación Comando de voz para aplicaciones con el fin de personalizar la función de reconocimiento del teléfono para usar comandos de voz y controlar el teléfono.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción**.
2. Toque  para activar el control de Entrada de voz.
3. Toque **Comando de voz para aplicaciones** para configurar:
 - **Llamadas entrantes:** cuando está activada esta opción, puede realizar o finalizar una llamada con comandos de voz como “Responder” o “Rechazar llamada”.
 - **Alarma:** cuando está activada esta opción, puede detener o repetir alarmas con comandos de voz como “Detener” o “Pausar”.
 - **Cámara:** cuando está activada esta opción, puede tomar fotos con comandos de voz como “Capturar”, “Disparar” y “Sonrían”.
 - **Música:** cuando está activada esta opción, puede controlar la reproducción de música con comandos de voz como “Siguiente”, “Anterior”, “Reproducir” y “Pausa”.

Reconocimiento de voz

Elija un motor de reconocimiento de voz para las funciones de reconocimiento de su teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Reconocimiento de voz**.
2. Elija una opción.



Búsqueda de voz


1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Búsqueda de voz**.
2. Configure estas opciones:
 - **Idioma**: elija un idioma para el motor de voz.
 - **SafeSearch**: establezca la sensibilidad para el filtrado de imágenes explícitas de los resultados de sus búsquedas por voz en Google.
 - **Bloquear las palabras ofensivas**: cuando está activada esta opción, las palabras que muchas personas consideran ofensivas no se muestran en los resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).

- **Personalized recognition** (Reconocimiento personalizado): cuando está activada, Google asocia sus grabaciones con tu cuenta de Google para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- **Google Account dashboard** (Panel de control de la cuenta de Google): ver y administrar sus datos, recogidos por Google.

Salida de texto a voz



Texto para pronunciar (TTS) brinda lectura acústica de texto, por ejemplo, el contenido de los mensajes de texto y la identificación de llamada para las llamadas entrantes.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Salida de texto a voz**.
2. Toque una opción para configurarla:
 - **Motor de TTS preferido**.
 - Seleccione **Motor de síntesis de voz de Google** o **Samsung TTS**.
 - **General**
 - **Índice de velocidad**: elija la velocidad a la que se pronunciarán las lecturas de texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: escuche un ejemplo de la síntesis de voz.

- **Perfil de manejo:** cuando este ajuste está habilitado, las llamadas entrantes y nuevas notificaciones se leen en voz alta automáticamente. Toque  para activar. Toque **Perfil de manejo** para elegir elementos que se leerán cuando el Perfil de manejo esté activado.

Ratón/panel táctil

Personalice la reacción al desplazamiento de pantallas.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Velocidad del puntero**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para fijar la velocidad del puntero.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Fije opciones para realizar una copia segura de su información y restablecer el dispositivo.



Copia de seguridad de mis datos

Cuando está activada esta opción, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes del teléfono se respaldan en los servidores de Google.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para activar o desactivar el ajuste.



Cuenta de copia de seguridad

Conéctese a una cuenta de Google que se usará con los ajustes de copia de seguridad.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Cuenta de copia de seguridad**, después siga las indicaciones para conectarse a una cuenta de Google.



Restauración automática

Use Restauración automática para que los datos y los ajustes de aplicación anteriores se actualicen automáticamente con la información guardada en la copia segura cuando reinstale la aplicación.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restauración automática** para activar o desactivar el ajuste.

Restablecer datos de fábrica



Use Restablecer valores para regresar todos los ajustes a sus valores de fábrica y eliminar todos los datos del teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
2. Toque **Restablecer valores**, después siga las indicaciones.

¡Importante! Las configuraciones y los datos que se eliminen en un restablecimiento de valores no podrán recuperarse. Para guardar sus configuraciones, puede usar el ajuste Copia de seguridad de mis datos antes del restablecimiento.

Accesorio

Configure el comportamiento del teléfono cuando está conectado a una base (dock) opcional (no se incluye).

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesorio**.
2. Configure los ajustes:
 - **Sonidos de acoplamiento:** cuando está activada esta opción, se reproduce un sonido al poner y quitar el teléfono de la base.
 - **Modo de salida de audio:** cuando está activada esta opción, se reproduce audio por los altavoces de la base cuando el teléfono está acoplado.
 - **Pantalla de inicio de escritorio:** cuando está activada esta opción, aparece una pantalla especial cuando el teléfono está en la base.
 - **Salida de audio:** elija un destino para la salida de audio cuando se conectan dispositivos mediante un cable HDMI.

Fecha y hora

De manera predeterminada, el teléfono recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Fecha y hora**.
2. Toque una opción para configurarla:
 - **Fecha y hora automática:** cuando está activada esta opción, el teléfono recibe actualizaciones de fecha y hora desde la red inalámbrica.
 - **Definir fecha:** introduzca la fecha en curso (sólo está disponible cuando Fecha y hora automática está desactivado).
 - **Definir hora:** introduzca la hora actual (sólo está disponible cuando la opción Automático está inhabilitada).
 - **Zona horaria automática:** cuando está activada esta opción, el teléfono toma la zona horaria desde la red inalámbrica.
 - **Seleccionar por zona horaria:** elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando la opción Automático está inhabilitada).
 - **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora.
 - **Formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

Accesibilidad

El teléfono ofrece características especiales para que el teléfono sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos. Utilice los ajustes de Accesibilidad para activar dichos servicios.

Girar pantalla automáticamente



Cuando este ajuste está activado, la orientación de la pantalla cambia automáticamente cuando se gira el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Girar pantalla automáticamente** para activar o desactivar la función.

Consejo: También puede fijar Girar pantalla automáticamente en Notificaciones, con el ajuste Rotación de pantalla

Pronunciar contraseñas



Cuando está activada esta opción, puede decir las contraseñas para conexiones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Pronunciar contraseñas** para activar o desactivar la función.


Tecla de encendido para finalizar llamada



Cuando está activada esta opción, puede terminar llamadas de voz presionando la tecla  **encendido/bloqueo**.

Cuando esta opción está activada, presionar la tecla de **encendido/bloqueo** durante una llamada no bloquea la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Tecla de encendido para finalizar llamada** para habilitar o inhabilitar el ajuste.



Atajos de accesibilidad

Cuando está activada esta opción, en el menú Opciones de dispositivo aparece un enlace a los ajustes de Accesibilidad, con sólo presionar sin soltar la tecla  **encendido/bloqueo**. Esto proporciona un acceso rápido a los ajustes de accesibilidad, para realizar cambios conforme usa el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Atajos de accesibilidad** para activar o desactivar el ajuste.



Tiempo de espera de la pantalla

Establezca el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad** → **Tiempo de espera de la pantalla**.
2. Toque un ajuste para seleccionarlo.

Servicios



Habilite o inhabilite los servicios de accesibilidad.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **TalkBack** para activar o desactivar la lectura de opciones de menú, títulos de aplicación, contactos y otros elementos al recorrer y realizar selecciones.

Visión



Instalar scripts web

Cuando está activada esta opción, este servicio permite que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Instalar scripts web**, después siga las indicaciones para activar o desactivar el servicio.



Colores negativos

Cuando está activada esta opción, los colores negativos invierten los colores en pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Colores negativos** para activar o desactivar la inversión de los colores en pantalla.

Tamaño de fuente



Fije el tamaño de fuente para la pantalla.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Configuración** → **Accesibilidad** → **Tamaño de fuente**.
2. Seleccione un tamaño.

Audición



Audio mono

Cuando está activada esta opción, el sonido se escucha como mono, para apoyar la reproducción por un auricular.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Audio mono** para activar o desactivar el servicio.

Apagar todos los sonidos



Cuando está activada esta opción, todos los sonidos se desactivan, incluyendo la porción de voz en las llamadas.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad**.
2. Toque **Apagar todos los sonidos** para activar o desactivar el servicio.

Movilidad

Retraso al mantener pulsado

Fije la duración de tiempo que el teléfono considerará un toque de pantalla antes de interpretarlo como 'tocar sin soltar'.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Accesibilidad** → **Retraso al mantener pulsado**.
2. Toque un ajuste para seleccionarlo.



Opciones de desarrollador

Fije opciones para usarlas al desarrollar aplicaciones para dispositivos.

¡Importante! Estas configuraciones son sólo para uso para desarrollo. Pueden causar errores en su dispositivo y con las aplicaciones que contiene.



Depuración de USB

Cuando está activada esta opción, conectar el dispositivo a una computadora con un cable de datos USB inicia el modo de depuración.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **Depuración de USB** para habilitar o inhabilitar el ajuste.

ID de dispositivo de desarrollo

Vea el identificador único del dispositivo, el cual no se puede modificar.



1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Bajo **ID de dispositivo de desarrollo**, busque la identificación del dispositivo.

Permitir ubicaciones falsas

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **Permitir ubicaciones falsas** para habilitar o inhabilitar el ajuste.



Contraseña de la copia de seguridad en el escritorio

Fije una contraseña para proteger las copias de seguridad de escritorio.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Toque **Contraseña de seguridad de escritorio**, después introduzca la contraseña actual y la nueva. Toque **Definir contraseña de copia de seguridad** para guardar el ajuste.

Interfaz de usuario

Fije opciones para el comportamiento de interfaz con el usuario.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Toque opciones para activarlas o desactivarlas:
 - **Modo estricto**: cuando está activada esta opción, la pantalla parpadea mientras las aplicaciones realizan operaciones prolongadas.
 - **Mostrar ubicación del puntero**: cuando está activada esta opción, la ubicación actual del cursor aparece superpuesta en una pantalla.
 - **Mostrar pulsaciones**: cuando está activada esta opción, las pulsaciones de pantalla causan que la pantalla muestre reacciones visuales.
 - **Mostrar actualizaciones de la pantalla**: cuando está activada esta opción, parpadean áreas de la pantalla cuando estas se actualizan.
 - **Mostrar uso de CPU**: cuando está activada esta opción, aparece el uso del CPU superpuesto en una pantalla.
 - **Forzar aceleración GPU**: cuando está activada esta opción, se usa una aceleración bidimensional de hardware en las aplicaciones.

- **Escala de animación de ventana**: elija una escala para animaciones de ventanas.
- **Escala de animación de transición**: elija una escala para transiciones de pantalla.



Aplicaciones

Le permite configurar opciones para el comportamiento de aplicaciones.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Opciones de desarrollador**.
2. Toque opciones para activarlas o desactivarlas:
 - **No conservar actividades**: cuando está activada esta opción, las actividades se destruyen en cuanto el usuario las deja.
 - **Limitar procesos de fondo**: elija opciones para procesos que se están ejecutando en segundo plano.
 - **Mostrar todas las ANR**: cuando está activada esta opción, aparece un diálogo ANR (aplicación no responde) para aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del teléfono, incluyendo el estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde la pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
 - **Actualización de software:** verifique la disponibilidad e instale actualizaciones.
 - **Estado:** vea información acerca del estado actual del teléfono.
 - **Información legal:** visualice las licencias de origen (código) abierto, configure ajustes de licencia, incluyendo su registro de DivX[®] VOD, y obtenga información de Google.
 - **Número de modelo:** vea el número de modelo del teléfono.
 - **Versión de Android:** vea la versión de firmware del teléfono.
 - **Versión de banda base:** vea la versión de banda base del teléfono.
 - **Versión de kernel (núcleo):** vea la versión de núcleo del teléfono.
 - **Número de compilación:** vea el número de compilación del teléfono.
 - **Versión de hardware:** vea la versión de hardware del teléfono.

Sección 9: Información de salud y seguridad

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del teléfono. Los términos “dispositivo móvil” o “teléfono móvil” se utilizan en esta sección para referirse al teléfono. **Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.**

Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia

emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente bajas.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular. Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la

comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

Estudio Interphone

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un igual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando

investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300,000 adultos usuarios de teléfonos móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en <http://www.ukcosmos.org/index.html>.

Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en http://www.creal.cat/programes-recerca/es_projectes-creal/view.php?ID=39.

Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en <http://seer.cancer.gov/>.

Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles;
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y

- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Accesorios tipo manos libres

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth® y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portatéfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexo al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo “manos libres”, estos llamados “protectores” pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altavoz o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés):
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>.
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés):
<http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html>.
- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés):
<http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/>.
(Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)

- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés):
<http://www.cdc.gov/niosh/>.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés):
<http://www.who.int/peh-emf/en/>.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante:
<http://www.icnirp.de>.
- Agencia de Protección de la Salud:
<http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/>.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos:
<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus

siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los teléfonos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del teléfono durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para

conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del teléfono será menor.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el teléfono de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC. Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido sometido a pruebas y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo móvil a una distancia mínima de 1.0 cm del cuerpo.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este teléfono móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Los valores máximos de SAR para este modelo de teléfono como se le reportaron a la FCC son:

- Cabeza: 0.37 W/kg
- Usado en el cuerpo: 0.90 W/kg

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de teléfono, visite <http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html>. Para encontrar información respecto al teléfono de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de

la FCC para el teléfono, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el teléfono. Algunas veces puede ser necesario extraer la batería para encontrar el número. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un teléfono en particular. También puede obtener información adicional de SAR para un producto específico en <http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sar-cellular-telephones>.

Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la

FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

Sistema Comercial de Alertas Móviles (por sus siglas en inglés CMAS)

Este dispositivo está diseñado para recibir Alertas Inalámbricas de Emergencia desde el CMAS. Si su proveedor de servicio ha elegido participar en CMAS, las alertas están disponibles mientras esté en el área de cobertura del proveedor. Si viaja afuera del área de cobertura de su proveedor, es posible que las

alertas de emergencia no estén disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Hábitos inteligentes al conducir

Circulación en las vías públicas - Sin usar el teléfono

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en el teléfono móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. **Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida.** Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de contestar llamadas, tenga en cuenta sus circunstancias. Deje que la llamada vaya al correo de voz cuando las condiciones en la carretera así lo requieran. ¡Recuerde que conducir es lo principal, no la llamada!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su teléfono donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- Haga las llamadas cuando no se esté moviendo;
- Planee hacer sus llamadas cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que interrumpirá la llamada si fuera necesario;
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <http://www.ctia.org>.

Uso de la batería y seguridad

¡Importante! Manipule y almacene las baterías adecuadamente para evitar lesiones o daños. La mayoría de los problemas relacionados con las baterías surgen de la manipulación inadecuada de éstas y, sobre todo, del uso continuo de baterías dañadas.

- **No desensamble, aplaste, perforo, destruya ni intente de ninguna otra manera de cambiar la forma de la batería.** No ponga un alto grado de presión en la batería, ya que esto puede causar fugas o un corto circuito interno, ocasionando un sobrecalentamiento.

- **No deje que el teléfono ni la batería entren en contacto con líquidos.** Los líquidos pueden penetrar los circuitos del teléfono, causando corrosión. Aunque parezca que el teléfono está seco y funciona normalmente, los circuitos podrían corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el teléfono y/o la batería se mojan, pida a su proveedor de servicio que los revise, o comuníquese con Samsung, incluso si parece que están funcionando correctamente.
- **No ponga la batería sobre o cerca de una fuente de calor.** El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería y podría causar que el teléfono o la batería exploten. No seque una batería mojada o humedecida con un aparato o fuente de calor, como un microondas, secadora de pelo, plancha o radiador. Evite dejar su teléfono en el automóvil cuando haga mucho calor.
- **No deseche el teléfono o la batería mediante la incineración.** El teléfono o la batería podrían explotar si se sobrecalientan.
- **No manipule una batería dañada o que esté goteando.** No deje que el líquido de una batería que está goteando entre en contacto con sus ojos, piel o ropa. Para las opciones de desecho seguro, comuníquese con su centro de servicio técnico autorizado de Samsung más cercano.
- **No deje caer el teléfono móvil.** Si se cae el teléfono o la batería, especialmente en una superficie dura, puede causar daño potencialmente al teléfono y a la batería. Si sospecha que el teléfono o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.

- **Nunca use ningún cargador o batería que estén dañados de alguna forma.**
- **No deje que la batería toque objetos metálicos.** Un corto circuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico (moneda, llave, joyas, sujetador de papel o pluma) causa una conexión directa entre los terminales + y - de la batería (las franjas metálicas en la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería extra en un bolsillo o una bolsa. Ocasionar un corto circuito en los terminales puede dañar la batería o el objeto que causa el corto circuito.

¡Importante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería solamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el teléfono.

¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al teléfono causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- **No use baterías ni cargadores incompatibles con el teléfono móvil.** Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- **El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.**

Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje para su dispositivo móvil, baterías y accesorios.

Hemos facilitado el proceso de reciclaje de su antiguo dispositivo móvil de Samsung colaborando con compañías de recuperación respetadas en todos los estados del país.

Entregarlo

Puede entregar su dispositivo móvil y baterías de marca Samsung para reciclarlos en cualquiera de nuestras ubicaciones de reciclaje directo (SM) de Samsung.

Encontrará una lista de estas ubicaciones en:

http://pages.samsung.com/us/recyclingdirect/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect_location.s.jsp.

Los dispositivos y baterías de marca Samsung serán aceptados en estas ubicaciones sin costo alguno.

Los consumidores también pueden reciclar sus dispositivos móviles o baterías usados en muchos comercios o locales proporcionados por el proveedor, donde se venden dispositivos móviles y baterías. Encontrará información adicional sobre comercios o locales específicos en: <http://www.epa.gov/epawaste/partnerships/plugin/cellphone/index.htm> o en <http://www.call2recycle.org/>.

Enviarlo por correo

El programa de recuperación de dispositivos móviles de Samsung proveerá a los clientes de Samsung de una etiqueta de envío gratuito para reciclaje. Visite http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/citizenship/usactivities_environment_samsungrecyclingdirect.html?INT=STA_recycle_your_phone_page y siga las instrucciones para imprimir una etiqueta de envío gratuita con el porte ya pagado y después envíe su dispositivo móvil o batería antiguos a la dirección indicada, mediante correo de EE. UU., para reciclarlos.

Los electrónicos no deseados deben ser desechados por medio de una recicladora aprobada.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite:

www.samsung.com/recyclingdirect,
o llame al 1-877-278-0799.

Seguir los reglamentos locales sobre el desecho de dispositivos móviles y baterías

Deshágase de su dispositivo móvil y baterías usados de acuerdo con reglamentos locales. En algunas zonas, el desecho de estos artículos en la basura residencial o comercial puede estar prohibido. Ayúdenos a proteger el medio ambiente... ¡recicle!

¡Advertencia! Nunca deseche baterías mediante incineración porque podrían explotar.

Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este teléfono cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva

o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información, consulte la “Garantía limitada estándar”.

GPS y AGPS

Ciertos dispositivos móviles de Samsung pueden usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

Ciertos dispositivos móviles de Samsung también pueden usar un sistema de posicionamiento global asistido (AGPS, por sus siglas en inglés), el cual obtiene información desde la red móvil para mejorar el desempeño del GPS. El AGPS utiliza la red de su proveedor de servicio móvil y, por lo tanto, podrían aplicarse tiempo aire, cargos de datos y/o cargos adicionales según su plan de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio móvil para obtener detalles.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

Uso del AGPS en llamadas de emergencia

Cuando haga una llamada de emergencia, la red móvil podría activar la tecnología AGPS en su dispositivo móvil para indicar al personal de respuesta a emergencias su ubicación aproximada. El AGPS tiene limitaciones y **podría no funcionar en su zona**. Por lo tanto:

- Diga siempre al personal de respuesta a emergencias su ubicación lo mejor que pueda; y
- Permanezca en el dispositivo móvil todo el tiempo que el personal de respuesta a emergencias le indique

Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa.



Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

Llamadas de emergencia

Este dispositivo móvil, como cualquier dispositivo móvil, funciona usando señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, así como funciones programadas por el usuario, lo que no puede garantizar que se podrá establecer una conexión en todas las condiciones, zonas o circunstancias. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente de un dispositivo móvil para comunicaciones esenciales (como, por ejemplo, emergencias médicas). Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planee un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia. Recuerde que para realizar o recibir una llamada, el dispositivo móvil debe estar encendido y en un área de servicio que tenga una potencia de señal adecuada.

Es posible que no se puedan hacer llamadas de emergencia en todas las redes de dispositivos móviles o cuando se usen determinados servicios de red y/o características del dispositivo móvil. Consulte con los proveedores de servicio locales.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo móvil está apagado, enciéndalo.
2. Desde la pantalla de inicio, toque  **Teléfono**.
3. Marque los dígitos del número de teléfono en el **Teclado**.
4. Toque  para realizar la llamada.

Si ciertas características están en uso (como, por ejemplo, bloqueo de llamadas), es posible que primero necesite desactivar esas características antes de realizar una llamada de emergencia. Consulte el manual del usuario y con su proveedor de servicio móvil local. Cuando realice una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria lo más exacta posible. Recuerde que su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en la escena de un accidente; no corte la llamada hasta que se le autorice hacerlo.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F.

Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de agua y jabón.

Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

Pintura

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

Escuchar con responsabilidad

¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos. La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audífonos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audífonos.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.

- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

<http://www.audiology.org/Pages/default.aspx>

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación)

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

<http://www.nidcd.nih.gov/>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200

Patriots Plaza Building

Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>

1-888-232-6348 TTY

Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohíba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado. Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html#>.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas áreas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención

médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de

combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Cuando su dispositivo se moja

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

Reglamentos de la FCC sobre compatibilidad con aparatos auditivos (HAC, por sus siglas en inglés) para dispositivos inalámbricos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha establecido requisitos para dispositivos móviles digitales para que sean compatibles con aparatos auditivos y otros dispositivos de ayuda auditiva. Al usar

dispositivos móviles, es posible que las personas con algunos dispositivos de ayuda auditiva detecten un ruido como zumbido, murmullo o chirrido.

Algunos aparatos auditivos son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los dispositivos móviles también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos móviles ha desarrollado un sistema de clasificación para dispositivos móviles, para ayudar a que los usuarios de aparatos auditivos encuentren dispositivos móviles que pudieran ser compatibles con sus aparatos auditivos. No todos los dispositivos móviles han sido clasificados. Los dispositivos móviles que han sido clasificados tienen la clasificación en la caja o en una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados podrían variar, dependiendo del aparato auditivo y de la pérdida de audición del usuario. Si su aparato auditivo resulta ser vulnerable a la interferencia, es posible que no obtenga resultados satisfactorios al usar un dispositivo móvil clasificado. La mejor manera de evaluar el dispositivo móvil y determinar si se adapta a sus necesidades personales es probarlo con su aparato auditivo.

Clasificaciones M: Los dispositivos móviles clasificados como M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. M4 es la mejor y más alta clasificación de las dos.

Las clasificaciones M se refieren a la activación del acoplamiento acústico con aparatos auditivos que no funcionan en modo de telebobina.

Clasificaciones T: Los dispositivos móviles clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y tienen probabilidades de generar menos interferencia para los aparatos auditivos que los dispositivos móviles que no están clasificados. T4 es la mejor y más alta clasificación de las dos. Las clasificaciones T se refieren a la activación del acoplamiento inductivo con aparatos auditivos que funcionan en modo de telebobina.

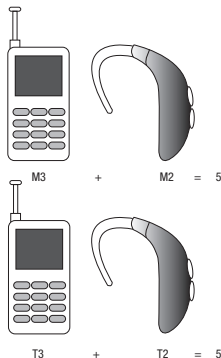
Los dispositivos auditivos también podrían estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional en la salud del oído podrían ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Bajo la norma actual de la industria, C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés), los valores de clasificación del aparato auditivo y del dispositivo móvil se suman para indicar su grado de compatibilidad. Por ejemplo, si un aparato auditivo cumple con el nivel de clasificación M2 y el dispositivo móvil cumple con el nivel M3, la suma de los dos valores equivale a M5.

Bajo la norma, esto debería brindar al usuario de aparatos auditivos el “uso normal” mientras utiliza su aparato auditivo

con el dispositivo móvil específico. Una suma de 6 o más indicaría un desempeño excelente.

Sin embargo, estas clasificaciones no son garantías de que todos los usuarios estarán satisfechos. Las clasificaciones T funcionan de modo parecido.



La clasificación de HAC y el procedimiento de medición se describen en la norma C63.19 del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, por sus siglas en inglés).

HAC para tecnologías más recientes

Este teléfono ha sido sometido a pruebas y clasificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes usadas en este teléfono cuyo uso aún no se ha comprobado con aparatos auditivos. Es importante probar a fondo su aparato auditivo o implante coclear con las diferentes características de este teléfono y en diferentes ubicaciones para determinar si escucha ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o con el fabricante del teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de los aparatos auditivos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o de intercambio, consulte con su proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones y aviso de la FCC

Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma, comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados. El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él.

Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.
- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave. El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

Sección 10: Información de la garantía

Garantía limitada estándar

¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC ("SAMSUNG") garantiza que los teléfonos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período después de dicha fecha:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuches, bolsa y portateléfono de cuero	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año

¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento

inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgaste normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inadecuados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía

Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno. SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo.

Los estuches, las bolsas y los portatéfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90), durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad

de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

¿Que debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-888-987-4357. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL

DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o afirmaciones vinculantes, ya sea en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, y específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraje deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a disputas con consumidores. Esta disposición de arbitraje se incorpora de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, excluyendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las disputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos

testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que pague más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos, el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5,000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: “Arbitration Opt Out” [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto; (c) el nombre o número del modelo del Producto; y (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto; (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse bajo “Ajustes/Configuración”; (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debajo de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa, usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas

no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, y usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de Samsung**.

¡Importante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de Samsung con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 East Lookout Drive

Richardson, Texas 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

©2012 Samsung Telecommunications America, LLC. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin aprobación previa por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. [111611]

Acuerdo de licencia del usuario final para el software

IMPORTANTE. LEA DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung Electronics Co.") para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de

Samsung Electronics Co. y sus empresas afiliadas o de sus proveedores ajenos y concedentes de licencia, lo que incluye software informático y podría incluir medios asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica ("Software"). **Samsung Electronics Co. es una empresa independiente de la empresa que proporciona la garantía limitada para este dispositivo móvil, Samsung Telecommunications America, LLC.**

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, **NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.** EN CAMBIO, DEVUELVA EL DISPOSITIVO A LA TIENDA PARA QUE LE REEMBOLSEN EL DINERO O LE DEN UN CRÉDITO.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung Electronics Co. le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora individual o un dispositivo móvil a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de

copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung Electronics Co. se reserva todos los derechos que este EULA no le otorgue expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Samsung Electronics Co. o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa, descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de alojamiento web comercial con el Software.

4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung Electronics Co. y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con los

productos de software que se le proporcionen, si hubiera, en relación con el Software. Samsung Electronics Co. puede utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgará de manera que se le identifique a usted personalmente.

5. ACTUALIZACIONES. Este EULA se aplica a las actualizaciones, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software que Samsung Electronics Co. podría proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha actualización. Para utilizar el Software identificado como una actualización, usted debe primero contar con licencia para el Software que Samsung Electronics Co. determine que se puede actualizar. Después de la actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base de dicha actualización.

6. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no

puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

7. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN.** Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidos reglamentos de la administración de EE.UU., así como restricciones de usuario final, de uso final y de destino emitidas por EE.UU. y otros gobiernos.

8. **RESCISIÓN.** Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung Electronics Co. si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.

9. **Renuncia de garantías:** TODO EL SOFTWARE PROPORCIONADO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO. CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE

COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. O SUS EMPRESAS AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. CON RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG ELECTRONICS CO.

10. **APLICACIONES DE TERCEROS.** Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung Electronics Co. no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung Electronics Co. no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung Electronics Co. no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier

otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung Electronics Co. no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los términos de uso, el acuerdo de licencia, la política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, ya sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG ELECTRONICS CO.

RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES.

11. Renuncia de garantías con respecto a aplicaciones de terceros. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD, EL USO, LA PUNTUALIDAD, LA SEGURIDAD, LA VALIDEZ O LA CONFIABILIDAD O LOS RESULTADOS DEL USO DE, O DE OTRA MANERA RELACIONADOS CON, EL CONTENIDO DE NINGUNA APLICACIÓN DE TERCEROS, YA SEA QUE DICHA APLICACIÓN DE TERCEROS ESTÉ INCLUIDA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG ELECTRONICS CO., SE DESCARGUE EN ÉSTE O SE HAYA OBTENIDO DE ALGUNA OTRA MANERA. EL USO DE TODA APLICACIÓN DE TERCEROS SE HACE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODO DAÑO AL DISPOSITIVO MÓVIL O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTEN DE DESCARGAR O UTILIZAR DICHAS APLICACIONES DE TERCEROS. SAMSUNG ELECTRONICS CO. EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL. TODA APLICACIÓN DE TERCEROS PROPORCIONADA CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE

SAMSUNG ELECTRONICS CO. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG ELECTRONICS CO. RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO GARANTIZA QUE USTED PODRÁ DISFRUTAR DE LA APLICACIÓN DE TERCEROS SIN INTERFERENCIAS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SATISFARÁN SUS REQUISITOS, QUE LA APLICACIÓN DE TERCEROS FUNCIONARÁ ININTERRUMPIDAMENTE O SIN FALLAS, O QUE LOS DEFECTOS EN LA APLICACIÓN DE TERCEROS SERÁN CORREGIDOS. USTED ASUME EL COSTO TOTAL DE TODO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, SEA VERBAL O POR ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE PARTE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, DEBERÁ

INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS CON RESPECTO A APLICACIONES DE TERCEROS, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG ELECTRONICS CO.

12. Limitación de responsabilidad civil. SAMSUNG ELECTRONICS CO. NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTRO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIÓNES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED

DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL, O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA, NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 9, 10, 11 Y 12) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

13. Derechos restringidos para usuarios finales del gobierno de los Estados Unidos. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" sólo con aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con "derechos restringidos", con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.

14. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de TEXAS, sin tener en cuenta conflictos de los principios legales. Este EULA no se registrará por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

15. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia no se soluciona en forma amistosa, será resuelto finalmente por arbitraje en Seúl, Corea de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea. El fallo arbitral será final y vinculante para las dos partes.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG ELECTRONICS CO. QUE DE ALGUNA MANERA SURJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá, bajo ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leyes aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) que se aplican a las

disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraje conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraje y el EULA. En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5,000.00 o menos ("quejas menores"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung Electronics Co. sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de queja menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung Electronics Co. pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5,000.00 ("queja mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de queja mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de

jurisdicción competente. Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung Electronics Co., si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa avisando a Samsung Electronics Co. a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte por del comprador de consumo original. Para optar por no participar, deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse bajo "Settings" (Ajustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraer]. Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información.

Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

16. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung Electronics Co. en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [101212]

A

Accesibilidad, ajustes de

servicios 151

Administrador de tareas 14

Ajustes de pantalla

brillo 125

estilo y tamaño de fuente 126

tiempo de espera

de la pantalla 125

Alertas de Emergencia

CMAS 163

Almacenamiento

ajustes 129

Amazon Kindle 72

Aplicaciones

descargar nuevas 91

desinstalar 70

instalar 70

Asistente para

la configuración 12, 92

B

Batería

baterías no compatibles 9

cargar 11

extraer 10

indicador 9

instalar 10

tapa, retirar e instalar 10

Bluetooth

activar o desactivar 102

ajustes 114

perfiles 113

vincular con un dispositivo 102

Buzón de voz

configurar 68

revisar 68

C

Calculadora 72

Calendario 73

Cámara

grabar video 76

opciones para fotos 75

tomar fotos 74

Cargador de viaje certificado por UL 167

Compartir foto

utilizar 78

Conexiones inalámbricas

Bluetooth 101

VPN 103

Wi-Fi 97

Configuración 109

Contactos

actualizar 41

actualizar desde el registro de llamadas 41, 55

actualizar usando el teclado 41

Backup Assistant (Asistente para copia de seguridad) 46

contactos marcados con estrella 46

- copia de seguridad 46
- crear 39
- crear desde el registro de llamadas 40
- crear usando el teclado 40
- establecer una foto como icono de contacto 80
- exportar e importar 44
- grupos 47
- marcaciones rápidas 49
- Mi perfil 43
- tarjetas de identificación 45
- unir 43

Correo electrónico

- actualizar sus cuentas 65
- ajustes de la cuenta 66
- bandeja de entrada combinada 65
- configurar cuentas 65
- redactar y enviar 66

Cuentas

- añadir una cuenta de Google 38
- configurar 38

Cuidado y mantenimiento 170

E

- Emergencia, llamadas de 169**
- Encender y apagar el teléfono 12**
- Encendido y apagado 12**
- Entorno de funcionamiento 173**
- Escuchar con responsabilidad 171**
- Exposición a señales de radiofrecuencia 156**

F

- FCC, Parte 15 de la 162**
- Fondo de pantalla**
 - establecer 80

Fotos

- compartir 80
- establecer como fondo de pantalla 80
- tomar 74

G

Galería

- compartir fotos y videos 80
- ver fotos y video 79
- ver videos 79

Garantía limitada estándar 180

Gmail

- actualizar su cuenta 67
- administrar su cuenta 67
- configurar su cuenta 67
- redactar y enviar 67

Google

- administrar una cuenta 38
- configurar los servicios de ubicación 135
- configurar una cuenta 38
- Gmail 67
- Maps 84
- Navegación 89
- Play Store 91
- su cuenta 13
- Talk 69
- YouTube 96

GPS y AGPS 168

Grupos

- añadir contactos 48
- crear 47
- enviar un mensaje 48

H

Hábitos inteligentes al conducir 163

I

Iconos

Barra de estado 27

Identificación con foto

establecer 80

Inicio, pantalla de

accesos directos primarios 30

añadir accesos directos 31

carpetas 31

fondo de pantalla 32

personalizar 23

Internet 82

Introducción de texto

escritura por Google Voice 35

Teclado Samsung 34

K

Kindle 72

L

Listas de reproducción

crear 87

Llamadas

ajustes 56

contestar 53

desde el registro de llamadas 52

desde los contactos 51

desde los favoritos 52

enviar al correo de voz 53

finalizar 54

llamada en espera 53

opciones durante una llamada 54

rechazar 53

reciente 54

silenciar un timbre 53

tripartitas 52

uso del teclado 50

Llamadas, registro de

administrar 55

crear o actualizar contactos 55

enviar mensajes 55

M

Maps 84

Marcaciones rápidas

asignar 49

quitar o reasignar 49

Melodías

establecer una canción como

un tono de timbre 88

Memoria, ajustes de

almacenamiento interno

del teléfono 129

Memoria, tarjeta de

extraer 15

instalar 15

Mensajes

administrar 62

ajustes 62

correo electrónico 65

crear y enviar 61

Gmail 67

Talk 69

tipos 60

Mi perfil 43

enviar 43

Mis archivos 88

Modo avión 115

Música

crear una lista de reproducción 87

establecer una canción como un

tono de timbre 88

Reproductor de música 86

My Verizon Mobile

(Mi móvil Verizon) 89

N

Navegación

movimientos táctiles 24

teclas de comandos 30

NFC

uso de S Beam 78

Niños y teléfonos móviles 160

Notificaciones, panel 26

O

Otra información importante

sobre la seguridad 178

P

Pantalla y pantalla táctil 168

Play Store 91

Precauciones y aviso de la FCC 177

Productos móviles de Samsung

y reciclaje 166

R

Redes móviles

ajustes 116

Reducir la exposición

accesorios tipo manos libres y

otros accesorios 159

Reglamentos de la FCC

sobre compatibilidad con

aparatos auditivos (HAC) para

dispositivos inalámbricos 175

Reloj 78

Representan un peligro para

la salud los teléfonos móviles 156

Restringir el acceso de los niños

al dispositivo móvil 177

Roaming

ajustes 116

S

S Beam

compartir archivos 78

Salud y seguridad, información

de 156

SAR, valores de 162

Seguridad

bloquear y desbloquear 15

Seguridad, ajustes de

almacenamiento

de credenciales 141

Silencio, modo 121

Sincronización, ajustes de

datos de fondo 133

Sistema Comercial de

Alertas Móviles (CMAS) 163

Sonido, ajustes de

modo silencio 121

T

Tarjetas de identificación

enviar 45

Tasa de absorción específica

(SAR), información de

certificación de la 161

Teclado Samsung

- configurar 34
- introducir texto 34

Teléfono, ajustes del

- fecha y hora 149
- idioma 142

Texto

- introducir 32

Texto, ajustes de

- escritura por Google Voice 143
- predeterminado 142
- Teclado Samsung 143

TTY, modo 13

U

Ubicación, configuración

- servicios de ubicación
de Google 135
- servicios de ubicación
de VZW 134
- servicios GPS autónomos 135

Uso de la batería y seguridad 164

V

Video

- opciones 77

Videos

- compartir 80
- grabar 76

Vincular mediante Bluetooth 102

Volumen

- tecla 20

VPN

- ajustes 119
- añadir 103

W

Warranty Information 180

Wi-Fi

- activar o desactivar 97
- ajustes 109
- añadir una conexión
manualmente 98
- buscar y conectar 98
- zona portátil 100

Wi-Fi Directo

- activar o desactivar 99
- conectar a dispositivos 99
- uso de Compartir foto 78

Y

YouTube 96

Z

Zona portátil

- activar o desactivar 100
- configurar 111